



TEKA

Instrukcja obsługi
RSR 10138 EU

PL

www.teka.com

SPIS TREŚCI

1	Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	
1.1	Ostrzeżenia	1-2
1.2	Znaczenie symboli ostrzegawczych	3
1.3	Ostrzeżenia związane z elektrycznością	3
1.4	Ostrzeżenia dotyczące obsługi	4
1.5	Ostrzeżenia dotyczące produktów przechowywanych w urządzeniu	4-5
1.6	Ostrzeżenia dotyczące zarządzania energią	5
1.7	Ostrzeżenia dotyczące utylizacji	5
2	Prawidłowe korzystanie z chłodziarko-zamrażarki	
2.1	Warunki w miejscu instalacji	6
2.2	Stopki poziomujące	7
2.3	Zmiana kierunku otwierania drzwi	8
2.4	Wymiana zintegrowanego oświetlenia LED (opcjonalne)	10
2.5	Pierwsze uruchomienie	10
2.6	Wskazówki dotyczące oszczędzania energii	10
3	Budowa i funkcje	
3.1	Podstawowe komponenty	11
3.2	Funkcje	12
4	Konserwacja i pielęgnacja chłodziarko-zamrażarki	
4.1	Czyszczenie	13
4.2	Rozmrażanie	13
4.3	Przerwa w eksploatacji	13
5	Rozwiązywanie problemów	
5.1	Rozwiązywanie problemów	14

1 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

1.1 Ostrzeżenia



Ostrzeżenie: ryzyko pożaru / materiały łatwopalne

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych miejscach, takich jak pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy, gospodarstwa rolne oraz hotele, motele, pensjonaty i inne miejsca zakwaterowania do korzystania przez gości, a także do cateringu i podobnych zastosowań niedetalicznych.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że robią to pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Jeśli przewód zasilający został uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, aby uniknąć zagrożenia.

Nie przechowuj w tym urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe z łatwopalnym propelentem.

Urządzenie należy odłączyć od zasilania, jeśli nie jest używane, a także przed przystąpieniem do konserwacji urządzenia przez użytkownika.

Ostrzeżenie: Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowie nie mogą być zasłonięte.

Ostrzeżenie: Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta.

Ostrzeżenie: Uważaj, aby nie uszkodzić obwodu czynnika chłodniczego.

Ostrzeżenie: Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór do przechowywania żywności urządzenia, chyba że są to urządzenia zalecane przez producenta.

Ostrzeżenie: Zutyliźuj chłodziarko-zamrażarkę zgodnie z regulacjami lokalnych organów władzy, ponieważ czynnikiem chłodniczym jest gaz.

Ostrzeżenie: Podczas ustawiania urządzenia w miejscu instalacji upewnij się, że przewód zasilający nie został przygnieciony lub uszkodzony.

Ostrzeżenie: Nie umieszczaj rozgałęziaczy lub przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia.

Nie używaj przedłużaczy ani nieuziemionych (dwubolcowych) rozgałęziaczy.

Niebezpieczeństwo: Ryzyko uwięzienia dziecka. Zanim wyrzucisz starą lodówkę lub zamrażarkę:

-Zdejmij drzwi.

-Pozostaw półki w miejscu, aby dzieci nie mogły łatwo wejść do środka.

Chłodziarko-zamrażarkę należy odłączyć od źródła zasilania elektrycznego przed przystąpieniem do instalacji akcesoriów.

Czynnik chłodniczy i cyklopentan (materiał spieniający) używane w urządzeniu są łatwopalne. W związku z tym, gdy urządzenie jest złomowane, powinno być przechowywane z dala od wszelkich źródeł ognia, a jego utylizacja powinna być przeprowadzana przez specjalistyczną firmę zajmującą się odzyskiem, która przeprowadza utylizację nie przez spalani, po to aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko i nie tylko.

Zgodnie z normą EN: Urządzenie może być używane przez dzieci pow. 8 r.ż. oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i odpowiedniej wiedzy, jeśli robią pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być przeprowadzane przez dzieci pozbawione nadzoru. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać urządzenia chłodnicze.

Jeśli zaistnieje konieczność, aby drzwi lub pokrywy zostały wyposażonych w zamki i klucze, klucze muszą być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci i z dala od urządzenia chłodniczego, aby uniemożliwić dzieci wewnątrz urządzenia.

Aby uniknąć skażenia żywności, należy uwzględnić co następuje:

- Otwieranie drzwi na dłuższy czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i dostępne systemy odwadniające.
- Umyć zbiorniki na czystą wodę, jeśli nie były używane przez 48 godzin. Przepłukać instalację wodną podłączoną do źródła wody, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni. (uwaga 1)
- Przechowuj surowe mięso i ryby w odpowiednich pojemnikach w lodówce, tak aby nie miały kontaktu z nimi produktami i ich soki nie skapywały na inne artykuły spożywcze.
- Dwugwiazdkowe przegródki na mrożonki nadają się do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub przygotowywania lodów oraz kostek lodu. (uwaga 2)
- Przegrrody jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie nadają się do zamrażania świeżej żywności. (uwaga 3)
- W przypadku urządzeń bez komory 4-gwiazdkowej: urządzenie chłodnicze nie nadaje się do zamrażania żywności (uwaga 4)
- Jeśli urządzenie chłodnicze pozostaje puste przez dłuższy czas, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić i wysuszyć, a drzwi pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni wewnątrz urządzenia.

Sprawdź 1,2,3,4, aby sprawdzić, czy ma to zastosowanie do zakupionego modelu produktu.

Dotyczy urządzeń wolnostojących: urządzenie chłodnicze nieprzeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy.

Wymiana oraz konserwacja zintegrowanego oświetlenia LED powinny być przeprowadzane przez producenta, upoważnionego agenta serwisowego lub podobną wykwalifikowaną osobę. (Zob. Rozdział 2.4 Wymiana zintegrowanego oświetlenia LED)

Ostrzeżenie: Urządzenie należy zainstalować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zagrożenia spowodowanego jego niestabilnością.

Ostrzeżenie: Podłączaj urządzenie wyłącznie do źródła wody pitnej. (dot. urządzeń z kostkarką)

ABY zapobiec uwięzieniu dziecka wewnątrz urządzenia, trzymaj dzieci z dala od zamrażarki lub chłodziarki (dotyczy produktów z blokadą).

1.2 Znaczenie symboli ostrzegawczych



Symbol zakazu

Jest to symbol zakazu.

Nieprzestrzeganie instrukcji oznaczonych tym symbolem może skutkować uszkodzeniem produktu lub zagraża bezpieczeństwu osobistemu użytkownika.



Symbol ostrzegawczy

Jest to symbol ostrzegawczy.

Wymagane jest ściśle przestrzeganie instrukcji oznaczonych tym symbolem; w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała.




Symbol zachowania ostrożności

Jest to symbol oznaczający konieczność zachowania ostrożności.


Działania oznaczone tym symbolem wymagają szczególnej ostrożności. Niewystarczająca ostrożność może spowodować lekkie lub umiarkowane obrażenia, lub uszkodzenie produktu.

Niniejsza instrukcja zawiera wiele ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa, które powinny być przestrzegane przez użytkowników.

1.3 Ostrzeżenia związane z elektrycznością

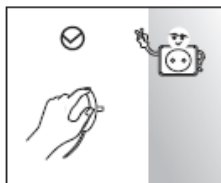


- Nie ciągnij za przewód zasilający wyciągając wtyczkę z gniazdka. Chwyć za nią i wyciągnij z gniazdka.
- Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, uważaj, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie używaj przewodu zasilającego, gdy jest uszkodzony lub zużyty.

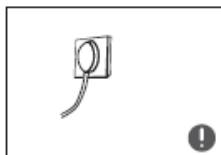

- Korzystaj z dedykowanego gniazdka elektrycznego; gniazdko elektryczne nie może być współdzielone z innymi urządzeniami elektrycznymi.
- Wtyczka zasilania powinna być mocno wcisnięta do gniazdka, w przeciwnym razie może dojść do pożaru. Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest wyposażone w sprawnie działające uziemienie.



- W przypadku wycieku gazu zakręć zawór gazu, a następnie otwórz drzwi i okna. Nie odłączaj lodówki i innych urządzeń elektrycznych, ponieważ iskra może spowodować pożar.

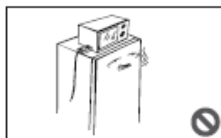

- Zaleca się, aby nie umieszczać urządzeń elektrycznych, takich jak gniazdko elektryczne, regulator napięcia, urządzenie do gotowania ryżu, kuchenka mikrofalowa, itp. na lodówce.

1.4 Ostrzeżenia dotyczące obsługi



- Co do zasady, nie demontuj ani nie wprowadzaj modyfikacji chłodziarko-zamrażarki, i uważaj aby nie uszkodzić obwodu chłodniczego. Przeglądy konserwacyjne urządzenia muszą być przeprowadzane przez specjalistę.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa, uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, jego dział serwisowy lub osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.



- Szczeliny między drzwiami lodówki oraz między drzwiami a korpusem lodówki są małe, i należy pamiętać, aby nie wkładać do nich rąk, gdyż grozi to zgnieceniem palców. Zachowaj również ostrożność podczas zamykania lub otwierania drzwi lodówki, aby uniknąć wypadania przedmiotów.
- Nie chwytaj żywności ani pojemników znajdujących się w zamrażarce, zwłaszcza metalowych, mokrymi rękami. Grozi to odmrożeniem.



- Nie pozwalaj dzieciom wchodzić do lodówki ani wspinać się na nią. Grozi to uduszeniem lub upadkiem dziecka.



- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na lodówce, ponieważ przedmioty te mogą spaść podczas zamykania lub otwierania drzwi. Grozi to przypadkowymi obrażeniami.

1.5 Ostrzeżenia dotyczące produktów przechowywanych w urządzeniu



- Nie wkładaj do chłodziarko-zamrażarki przedmiotów łatwopalnych, wybuchowych, lotnych i żrących. Mogą uszkodzić urządzenie lub wywołać pożar.
- Nie umieszczaj łatwopalnych przedmiotów w pobliżu lodówki. Mogą wywołać pożar.



- Chłodziarko-zamrażarka jest przeznaczona do przechowywania żywności w gospodarstwie domowym. Nie nadaje się do innych celów, takich jak przechowywanie krwi, leków, produktów biologicznych, itp.



- Nie przechowuj piwa, napojów ani innych płynów w butelkach lub zamkniętych pojemnikach w komorze zamrażania lodówki; butelki lub zamknięte pojemniki mogą pęknąć i spowodować szkody.

1.6 Ostrzeżenia dotyczące zarządzania energią

Ostrzeżenia dotyczące przechowywania w zamrażarce

- 1) Urządzenia chłodnicze nie muszą utrzymywać stale tych samych parametrów projektowych (np. w sytuacji rozmrażania lub wzrostu temperatury w komorze na zamrożoną żywność), jeśli przez dłuższy czas narażone są temperaturę przekraczającą wartości graniczne podane w specyfikacji.
- 2) Napoje musujące nie powinny być przechowywane w komorach lub szufladach zamrażarki ani w komorach lub szafkach o bardzo niskiej temperaturze, a niektóre produkty, takie jak lody wodne, nie powinny być spożywane natychmiast po wyjęciu z zamrażarki;
- 3) Nie należy przekraczać czasu (czasów) przechowywania zalecanego przez producentów żywności dla każdego rodzaju żywności, a w szczególności dla żywności głęboko mrożonej w komorze lub szufladach do zamrażania i zamrażania;
- 4) Aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi temperatury zamrożonej żywności wyjętej z urządzenia podczas rozmrażania urządzenia chłodniczego, zaleca się zawijanie zamrożonej żywności w kilka warstw gazety.
- 5) Wzrost temperatury zamrożonej żywności podczas ręcznego rozmrażania, konserwacji lub czyszczenia może skrócić okres ich przechowywania.

1.7 Ostrzeżenia dotyczące utylizacji

Czynnik chłodniczy i cyklopentan (materiał spieniający) używane w urządzeniu są łatwopalne. W związku z tym, gdy urządzenie jest złomowane, powinno być przechowywane z dala od wszelkich źródeł ognia, a jego utylizacja powinna być przeprowadzana przez specjalistyczną firmę zajmującą się odzyskiem, która przeprowadza utylizację nie przez spalanie, po to aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko i nie tylko.



Gdy lodówka ma zostać zełmowana, zdemontuj drzwi i usuń uszczelkę z drzwi i pólek. Umieść drzwi i półki na miejscu, aby zapobiec potencjalnemu uwięzieniu w niej dziecka.




Prawidłowa utylizacja urządzenia:


Poniższe oznaczenie informuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby uniknąć możliwych szkód dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanych niekontrolowaną utylizacją odpadów, produkt należy obowiązkowo poddać recyklingowi, i tym samym promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Pomogą przekazać ten produkt do recyklingu bezpiecznego dla środowiska.

2 Prawidłowe korzystanie z chłodziarko-zamrażarki


2.1 Warunki w miejscu instalacji

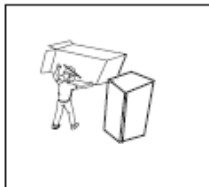


- Przed użyciem usuń wszystkie materiały opakowaniowe, w tym dolne podkładki, podkładki piankowe i taśmy wewnątrz chłodziarko-zamrażarki. Zdejmij folię ochronną z drzwi i korpusu lodówki.

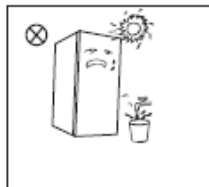

- Ustaw z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Nie umieszczaj lodówki w wilgotnych lub mokrych miejscach, aby zapobiec jej rdzewieniu i zmniejszeniu efektu izolacyjnego.
- Nie spryskuj ani nie myj lodówki wodą. Nie umieszczaj lodówki w wilgotnych miejscach, w których łatwo można ją zachłapać wodą, aby nie wpływać na właściwości izolacyjne lodówki.

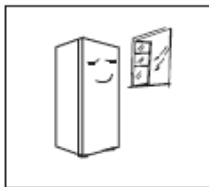

- Ustaw chłodziarko-zamrażarkę w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Podłoga powinna być płaska i stabilna (obróć w lewo lub w prawo stopki regulacyjne, jeśli urządzenie wymaga wypoziomowania poziomowania i jest niestabilne).

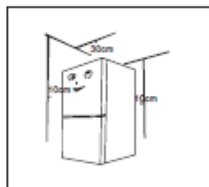

- Wolna przestrzeń nad urządzeniem powinna wynosić min. 30 cm, a urządzenia od ściany min. 10 cm, aby ułatwić odprowadzanie ciepła.




Środki ostrożności przed instalacją:

Przed montażem lub regulacją akcesoriów należy upewnić się, że chłodziarko-zamrażarka jest odłączona od zasilania.

Należy zachować ostrożność, aby upadek uchwytu nie spowodował obrażeń ciała.

2.2 Stopki poziomujące

Schemat działania stopki poziomujących

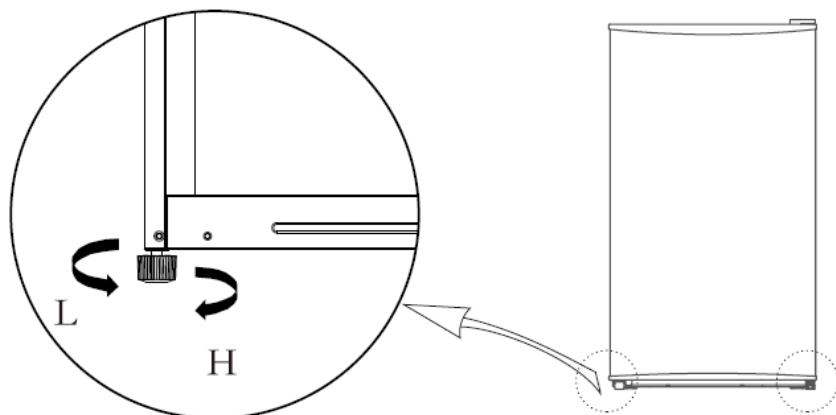

(Powyższa ilustracja ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywista konfiguracja będzie zależeć od fizycznego produktu lub specyfikacji dystrybutora)

Etapy regulacji:


- Obracaj stopki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby podnieść urządzenie;
- Obracaj stopki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby obniżyć urządzenie;
- Reguluj za pomocą prawej i lewej stopki zgodnie z powyższą procedurą aż urządzenie zostanie wypoziomowane.

2.3 Zmiana kierunku otwierania drzwi


Lista narzędzi, które musi zapewnić użytkownik			
	Śrubokręt krzyżakowy		Szpachelka Śrubokręt z cienką końcówką
	Klucz nasadowy z grzechotką 5/16"		Taśma maskująca

Części używane podczas zmiany kierunku otwierania drzwi			
L.p.	Nazwa	Ilość	Uwagi
1	Górny zawias	1	Zainstalowany fabrycznie na chłodziarce, do dalszego użycia po zmianie ustawienia drzwi
2	Osłona zawiasu	1	Zainstalowany fabrycznie na chłodziarce, do dalszego użycia po zmianie ustawienia drzwi
3	Gwintowana śruba blokująca	5	Zainstalowany fabrycznie na chłodziarce, do dalszego użycia po zmianie ustawienia drzwi
4	Stoper	1	Zainstalowany fabrycznie na chłodziarce, do dalszego użycia po zmianie ustawienia drzwi
5	Sworzeń	2	Zainstalowany fabrycznie na chłodziarce, do dalszego użycia po zmianie ustawienia drzwi
6	Zespół dolnego zawiasu	1	Zainstalowany fabrycznie na chłodziarce, do dalszego użycia po zmianie ustawienia drzwi
7	Stopka poziomująca	1	Zainstalowany fabrycznie na chłodziarce, do dalszego użycia po zmianie ustawienia drzwi
8	Zatyczka	1	Zainstalowany fabrycznie na chłodziarce, do dalszego użycia po zmianie ustawienia drzwi
9	Gwintowana śruba	1	Zainstalowany fabrycznie na chłodziarce, do dalszego użycia po zmianie ustawienia drzwi

- 1) Wyłącz urządzenie i wyjmij wszystkie przedmioty z koszy na drzwiach.
- 2) Zdemonuj górną pokrywę zawiasu, śruby i górny zawias, a następnie zdejmij osłonę otworów z drugiej strony.

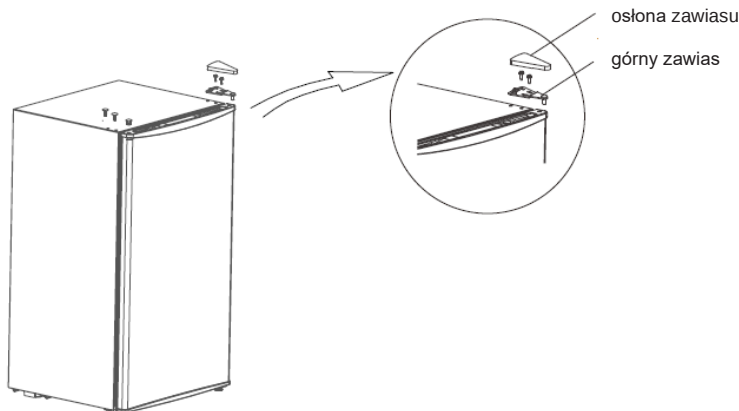


- 3) Najpierw zdejmij drzwi, następnie wyjmij dolny zawias i nóżkę poziomującą, zamień położenie dolnego zawiasu i nóżki poziomującej, a następnie zamontuj je.

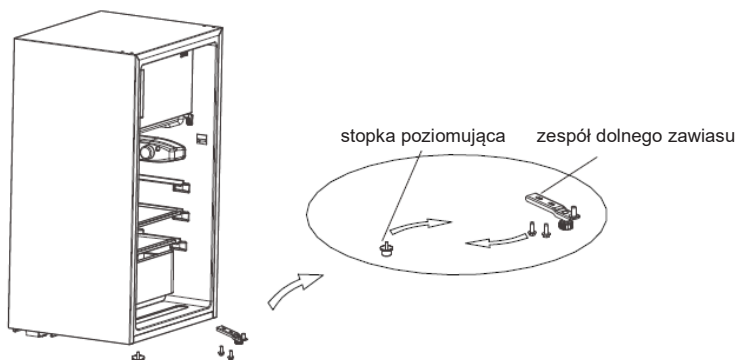


(Powyższy rysunek ma wyłącznie charakter poglądowy. Rzeczywista konfiguracja będzie zależać od produktu i specyfikacji dystrybutora)

- 4) Zdemonstuj stoper znajdujący się pod drzwiami, a następnie zamontuj go po drugiej stronie.

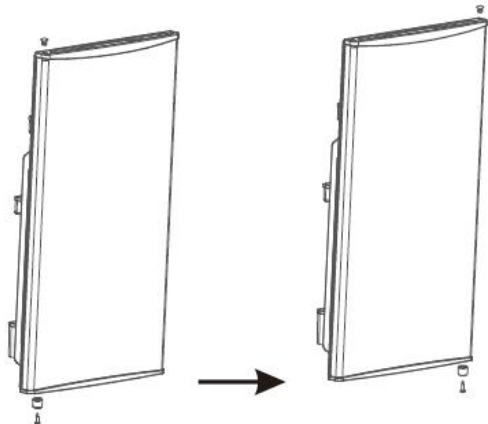

- 5) Zamontuj drzwi na dolnym zawiasie, a następnie zamontuj w odpowiedniej kolejności górny zawias, osłonę zawiasu i zaślepkę.

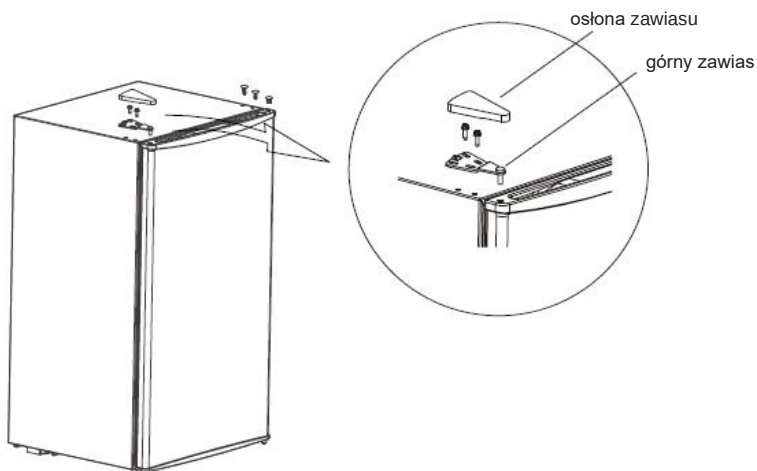


(Powyższy rysunek ma wyłącznie charakter poglądowy. Rzeczywista konfiguracja będzie zależać od produktu i specyfikacji dystrybutora)

2.4 Wymiana zintegrowanego oświetlenia LED (opcjonalnie)


Wymiana oraz konserwacja zintegrowanego oświetlenia LED powinny być przeprowadzane przez producenta, upoważnionego agenta serwisowego lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Przed wymianą urządzenie musi zostać odłączone od zasilania.

(Powyższa informacja ma wyłącznie charakter referencyjny. Rzeczywista konfiguracja będzie zależeć od produktu i specyfikacji dystrybutora)

2.5 Pierwsze uruchomienie

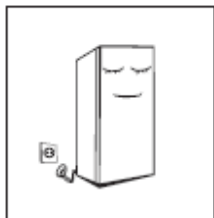

- Przed pierwszym uruchomieniem i przed podłączeniem do zasilania ustaw lodówkę pionowo i nieruchomo przez dwie godziny.
- Przed włożeniem jakichkolwiek świeżych lub mrożonych produktów odczekaj 2-3 godziny - a nawet 4 godziny latem, gdy temperatura otoczenia jest wysoka.

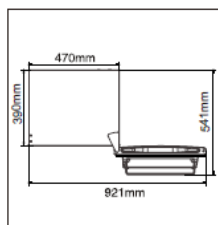


- Pozostaw wystarczająco dużo miejsca na wygodne otwieranie drzwi i szuflad, zgodnie ze wskazówkami dystrybutora.

2.6 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

- Urządzenie powinno być zainstalowane w najchłodniejszym miejscu pomieszczenia, z dala od urządzeń generujących ciepło lub przewodów grzewczych oraz z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Poczekaj, aż gorące potrawy ostygną do temperatury pokojowej przed włożeniem ich do urządzenia. Przeciążenie urządzenia zmusza sprężarkę do dłuższej pracy. Żywność, która zamraża się zbyt wolno, może utracić swoje walory odżywcze i smakowe, a nawet się zepsuć.
- Pamiętaj, aby odpowiednio zapakować żywność i wytrzeć pojemniki do sucha przed umieszczeniem ich w urządzeniu. Ogranicza to tworzenie się szronu wewnątrz.
- Pojemnik do przechowywania nie powinien być wyłożony folią aluminiową, papierem woskowanym ani ręcznikiem papierowym. Wkładki tego typu zakłócają cyrkulację zimnego powietrza, przez co urządzenie staje się mniej wydajne.
- Utrzymuj porządek w komorach urządzenia i oznaczaj żywność, aby zmniejszyć częstotliwość otwierania drzwi i nie wydłużać czasu ich otwarcia na poszukiwania. Wyjmuj za jednym razem wszystko czego potrzebujesz, i zamknij drzwi tak szybko, jak to możliwe.

3 Budowa i funkcje

3.1 Podstawowe elementy

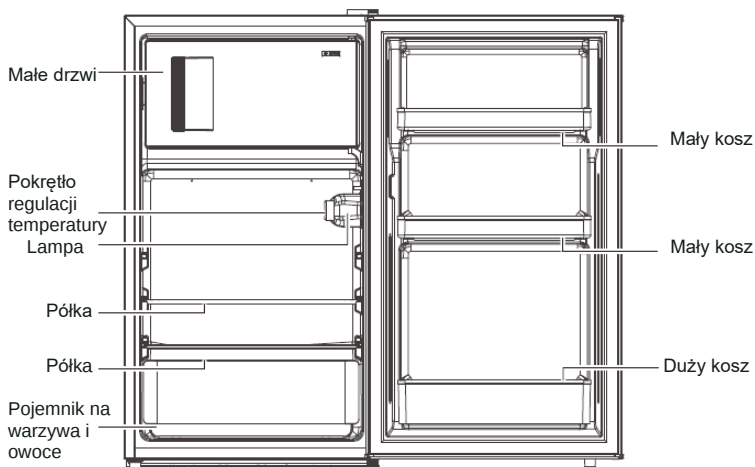

CE-BC80CM




(Powyższa ilustracja ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywista konfiguracja będzie zależała od modelu produktu lub specyfikacji dystrybutora)

Komora chłodziarki

- Komora chłodziarki nadaje się do przechowywania różnych owoców, warzyw, napojów i innych produktów spożywczych do spożycia w krótkim okresie; sugerowany czas przechowywania wynosi od 3 do 5 dni.
- Gorącej żywności nie należy wkładać do komory chłodniczej, dopóki nie schłodzi się do temperatury pokojowej.
- Zaleca się szczelne opakowanie żywności przed włożeniem do lodówki.


Uwaga: Przechowywanie zbyt dużej ilości żywności po pierwszym podłączeniu do zasilania może niekorzystnie wpłynąć na efekt chłodzenia chłodziarko-zamrażarki. Przechowywana żywność nie powinna blokować wylotu powietrza; w przeciwnym razie efekt schładzania będzie również gorszy.

3.2 Funkcje

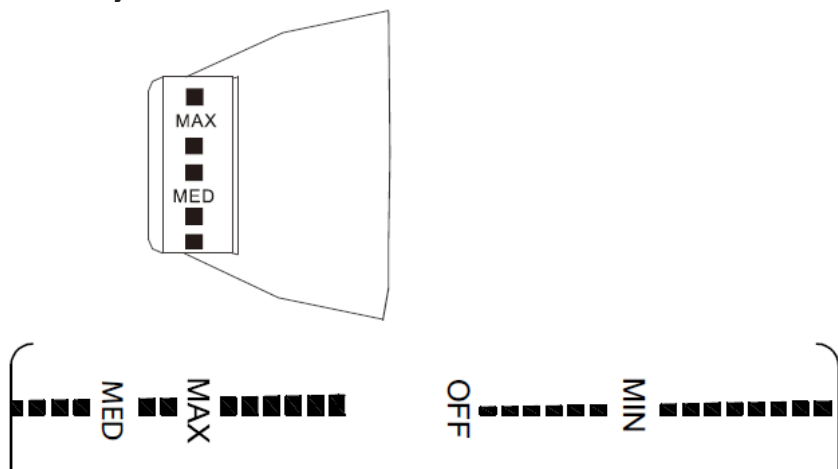

(Powyższa ilustracja ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywista konfiguracja będzie zależeć od modelu lub specyfikacji dystrybutora)

- Przekręcając pokrętkę regulacji temperatury na MAX, obniżasz temperaturę wewnątrz chłodziarko-zamrażarki.
- Przekręcając pokrętkę regulacji temperatury na MIN, podnosisz temperaturę wewnątrz chłodziarko-zamrażarki.
- Litery na pokrętłe określa tylko poziom, a nie konkretną temperaturę. Ustawienie na „OFF” zatrzymuje pracę urządzenia.
- Zalecany poziom: „MED”
- Jeśli nie zaistnieje taka potrzeba, należy unikać ustawiania urządzenia na MAX przez cały czas, aby mieć pewność, że produkty w komorze chłodziarki nie zamarzną.

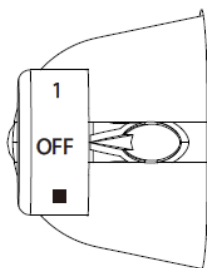

(Powyższa ilustracja ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywista konfiguracja będzie zależeć od modelu lub specyfikacji dystrybutora)

Liczby nie oznaczają żadnej konkretnej temperatury, ale wyłącznie jej poziom.

„1” oznacza ustawienie na najwyższą temperaturę

„4” oznacza ustawienie na najniższą temperaturę

Im wyższa liczba, tym niższa rzeczywista temperatura wewnątrz chłodziarko-zamrażarki.

„OFF” oznacza zatrzymanie pracy.

- Zalecane ustawienie: 3
- Uwaga: Zaleca się regulację i używanie zakresów od 1 do 4. Przekroczenie ich może spowodować obniżenie temperatury w urządzeniu.

4. Konserwacja urządzenia

4.1 Czyszczenie

- Kurz gromadzący się za lodówką i pod nią należy regularnie usuwać. Poprawi to efekt chłodzenia i pozwoli oszczędzać energię.
- Regularnie sprawdzaj uszczelkę drzwi, aby upewnić się, że nie gromadzą się w niej zanieczyszczenia. Wyczyść uszczelkę drzwi miękką szmatką zwilżoną wodą z mydłem lub rozcieńczonym detergentem.
- Wnętrze lodówki należy regularnie czyścić, aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu z wnętrza.
- Przed czyszczeniem wnętrza chłodziarko-zamrażarki wyłącz zasilanie i wyjmij wszystkie produkty spożywcze, napoje, półki, szuflady, itp.
- Użyj miękkiej szmatki lub gąbki do czyszczenia wnętrza lodówki nasączonej roztworem z 1 litra wody i dwóch łyżek sody oczyszczonej. Następnie usuń resztki roztworu czystą wodą i wytrzyj do czysta. Po wyczyszczeniu otwórz drzwi i pozwól wnętrzu wyschnąć przed włączeniem zasilania.
- W przypadku miejsc, które są trudne do czyszczenia (takich jak wąskie zakamarki, szczeliny lub narożniki), zaleca się regularne przecieranie ich miękką szmatką, miękką szczotką, itp., w razie potrzeby w połączeniu z niektórymi narzędziami pomocniczymi (takimi jak cienkie patyczki), aby upewnić się, że w tych miejscach nie gromadzą się zanieczyszczenia ani bakterie.
- Nie używaj mydła, detergentu, proszku do szorowania, środka czyszczącego w sprayu, itp., ponieważ ich zapachem mogą przesiąknąć artykuły spożywcze we wnętrzu lodówki.
- Wyczyść półkę na butelki, półki i szuflady miękką szmatką zwilżoną wodą z mydłem lub rozcieńczonym detergentem. Osusz miękką szmatką lub daj wyschnąć naturalnie.
- Wytrzyj zewnętrzną powierzchnię lodówki miękką szmatką zwilżoną wodą z mydłem, detergentem, itp., a następnie wytrzyj do sucha.
- Nie używaj twardych szczotek, stalowych zmywaków, szczotek drucianych, materiałów ściernych (takich jak pasta do zębów), rozpuszczalników organicznych (takich jak alkohol, aceton, olej bananowy, itp.), wrzącej wody, kwasów lub zasad, które mogą uszkodzić powierzchnię i wnętrze lodówki. Wrząca woda i rozpuszczalniki organiczne, takie jak benzen, mogą odkształcić lub uszkodzić plastikowe części.
- Nie splukuj bezpośrednio wodą ani innymi płynami podczas czyszczenia, aby uniknąć zwarcia lub zakłóceń w izolacji.



Przed czyszczeniem i rozmrażaniem odłączaj urządzenie od zasilania.

4.2 Rozmrażanie

- Odłącz lodówkę od zasilania.
- Wyjmij żywność z lodówki i przechowaj ją we właściwy sposób, aby nie uległa rozmrożeniu.
- Wyczyść rurę spustową (używając miękkich materiałów, aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni. Przygotuj pojemniki na wodę do rozmrażania (pamiętaj o czyszczeniu tacy spustowej wody pod komorą sprężarki. Unikaj przelewania na podłogę).
- Do naturalnego rozmrażania wystarczy temperatura pokojowa, ale możesz również użyć łopatk do lodu, aby usunąć szron (używaj plastikowej lub drewnianej łopatk do lodu, aby uniknąć uszkodzenia wkładki lub rury).
- Możesz również gorącej wody, aby przyspieszyć rozmrażanie, a następnie wytrzeć powierzchnie suchym ręcznikiem.
- Po rozmrożeniu włóż żywność z powrotem do komory i włącz urządzenie.

4.3 Przerwa w eksploatacji

- Awaria zasilania: W przypadku awarii zasilania, nawet jeśli dzieje się to latem, żywność wewnątrz urządzenia można przechować przez kilka godzin; Podczas awarii zasilania czas otwierania drzwi trzeba maksymalnie skrócić, a do urządzenia nie należy wkładać już więcej świeżej żywności.
- Długa przerwa w eksploatacji: Urządzenie należy odłączyć od zasilania, a następnie wyczyścić. Drzwi pozostawić otwarte, aby zapobiec tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów.
- Przenoszenie: Przed transportem lodówki wyjmij wszystkie artykuły, przymocuj szklane przegrody, pojemnik na warzywa, szuflady komory zamrażania, itp. taśmą i wkręć stopki poziomujące. Zamknij drzwi i zabezpiecz je taśmą przed otwarciem. Podczas przenoszenia urządzenie nie może być kładzione poziomo ani narażane na wstrząsy i drgania. Pochylenie podczas przenoszenia nie może przekraczać 45°.



Po uruchomieniu urządzenie powinno zasadniczo pracować bez przerwy. Ogólnie rzecz biorąc, praca urządzenia nie powinna być przerywana; w przeciwnym razie okres eksploatacji ulegnie skróceniu.

5 Rozwiązywanie problemów

Możesz spróbować samodzielnie rozwiązać niektóre proste problemy.

Jeśli ci się to nie uda, skontaktuj się z działem obsługi posprzedażnej.

Urządzenie nie działa	Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do zasilania lub czy wtyczka jest dobrze osadzona Sprawdź, czy napięcie nie jest zbyt niskie Sprawdź, czy zasilanie działa lub nie zadział bezpiecznik
Brzydkie zapachy	Żywność o nieprzyjemnym zapachu powinna być szczelnie owinięta Sprawdź, czy wewnątrz jest zepsuta żywność Wyczyść wnętrze lodówki
Długotrwała praca sprężarki	Długa praca lodówki jest normalna latem, gdy temperatura otoczenia jest wysoka Zaleca się, aby w tym czasie w urządzeniu nie znajdowało się zbyt dużo żywności. Żywność powinna ostygnąć przed włożeniem do urządzenia Drzwi są otwierane zbyt często
Nie zapala się światło	Sprawdź, czy lodówka jest podłączona do zasilania i czy oświetlenie nie jest uszkodzone. Zleć wymianę światła specjalistcie
Nie można domknąć drzwi	Drzwi są zablokowane przez opakowania z żywnością Zbyt dużo produktów Lodówka jest przechylona
Głośny hałas	Sprawdź, czy podłoga jest równa i czy lodówka jest stabilnie umieszczona Sprawdź, czy akcesoria są umieszczone we właściwych miejscach
Nieszczelna uszczelka	Usuń ciała obce z uszczelki drzwi Podgrzej uszczelkę drzwi, a następnie ostudź ją w celu renowacji (lub przedmuchać ją suszarką elektryczną lub użyj gorącego ręcznika do podgrzania)
Przelewanie tac	Komora jest przepełniona lub przechowywana żywność zawiera zbyt dużo wody, co powoduje silne rozmrażanie. Drzwi nie są prawidłowo zamykane, co powoduje wnikanie powietrza. Zwiększoną ilość wody z powodu rozmrażania.
Gorąca obudowa	Ciepło generowane przez wbudowany skraplacz jest uwalniane przez obudowę, więc nagrzewanie się obudowy jest zjawiskiem normalnym, szczególnie gdy temperatura otoczenia jest wysoka, a we wnętrzu jest dużo żywności. Zapewnij solidną wentylację ułatwiającą rozpraszanie ciepła.
Kondensacja pary wodnej na obudowie	Kondensacja pary wodnej na powierzchni zewnętrznej i uszczelkach drzwi lodówki jest zjawiskiem normalnym, gdy poziom wilgotności otoczenia jest zbyt wysoki. Wystarczy wytrzeć kondensat czystym ręcznikiem
Nietypowy dźwięk	Brzęczenie: Sprężarka może wydawać brzęczący dźwięk podczas pracy, i to brzęczenie jest głośne, szczególnie podczas uruchamiania lub wyłączania. To normalne zjawisko. Trzaski: Czynnik chłodniczy przepływający wewnątrz urządzenia może generować trzaski, co jest zjawiskiem normalnym.

Tabela 1: Klasy klimatyczne

Klasa	Symbol	Zakres temperatury otoczenia °C
Rozszerzona umiarkowana	SN	Od + 10 do + 32
Umiarkowana	N	od + 16 do + 32
Subtropikalna	ST	od + 16 do + 38
Tropikalna	T	od + 16 do + 43

Rozszerzona umiarkowana: "to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 10 °C do 32 °C";

Umiarkowana: "to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 16 °C do 32 °C";

Subtropikalna: "to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 16 °C do 38 °C";

Tropikalna: "to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 16 °C do 43 °C";

Zgodnie z nowym standardem europejskim:

Dostępność i kanały dystrybucji części zamiennych:

Zamówiona część	Dostarczana przez	Minimalny czas wymagany do zapewnienia dostępności części zamiennych
Termostaty	Profesjonalny personel serwisowy	Co najmniej 7 lat po wprowadzeniu ostatniego modelu na rynek
Czujniki temperatury	Profesjonalny personel serwisowy	Co najmniej 7 lat po wprowadzeniu ostatniego modelu na rynek
Płytki obwodów drukowanych	Profesjonalny personel serwisowy	Co najmniej 7 lat po wprowadzeniu ostatniego modelu na rynek
Źródła światła	Profesjonalny personel serwisowy	Co najmniej 7 lat po wprowadzeniu ostatniego modelu na rynek
Klamki	Profesjonalni serwisanci i użytkownicy końcowi	Co najmniej 7 lat po wprowadzeniu ostatniego modelu na rynek
zawiasy drzwiowe	Profesjonalni serwisanci i użytkownicy końcowi	Co najmniej 7 lat po wprowadzeniu ostatniego modelu na rynek
Tace	Profesjonalni serwisanci i użytkownicy końcowi	Co najmniej 7 lat po wprowadzeniu ostatniego modelu na rynek
Kosze	Profesjonalni serwisanci i użytkownicy końcowi	Co najmniej 7 lat po wprowadzeniu ostatniego modelu na rynek
uszczelki drzwiowe	Profesjonalni serwisanci i użytkownicy końcowi	Co najmniej 10 lat po wprowadzeniu ostatniego modelu na rynek

Najkrótszy okres na dostarczenie części zamiennych z serwisu posprzedażowego wynosi 15 dni roboczych.

Informacje o modelu i identyfikator modelu znajdujący się w bazie danych produktu można uzyskać poprzez zeskanowanie kodu QR (jeśli istnieje) na etykiecie efektywności energetycznej produktu.