




Monitor Alienware AW2725DF

Przewodnik użytkownika

Model monitora: AW2725DF
Numer identyfikacyjny modelu: AW2725DFb

A L I E N W A R E™ 

Uwagi, ostrzeżenia i przestrogi

-  **UWAGA: UWAGA** oznacza ważną informację, która może pomóc w lepszym wykorzystaniu komputera.
-  **OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE** wskazuje na możliwość uszkodzenia urządzenia lub utratę danych w przypadku postępowania niezgodnie z instrukcjami.
-  **PRZESTROGA: PRZESTROGA** oznacza potencjalną możliwość uszkodzenia majątku, obrażeń osobistych lub śmierci.

© 2024 Dell Inc. lub jej podmioty zależne. Wszystkie prawa zastrzeżone. Dell, EMC i inne znaki towarowe to znaki towarowe firmy Dell Inc. lub jej podmiotów zależnych. Inne znaki towarowe mogą stanowić znaki towarowe ich właścicieli.

2024 - 06

Rev. A02

Spis treści


Instrukcje bezpieczeństwa	6
Informacje o monitorze	8
Zawartość opakowania	8
Cechy produktu	10
Kompatybilność z systemem operacyjnym	11
Identyfikacja części i elementów sterowania	12
Widok z przodu	12
Widok z tyłu	13
Widok z tyłu i od z dołu	14
Specyfikacje monitora	16
Specyfikacje rozdzielczości	18
Obsługiwane tryby video	18
Wstępne ustawienia trybów wyświetlania DisplayPort	19
Wstępne ustawienia trybów wyświetlania HDMI	20
Specyfikacje elektryczne	21
Charakterystyki fizyczne	22
Charakterystyki środowiskowe	23
Przydział pinów	24
Złącze DisplayPort	24
Złącze HDMI	25
Interfejs USB (Uniwersalna magistrala szeregową)	26
Możliwości Plug-and-Play	28
Jakość monitora QD-OLED i zasady dotyczące pikseli ...	29
Ergonomia	29
Obsługa i przenoszenie wyświetlacza	31
Wskazówki dotyczące konserwacji	32
Czyszczenie monitora	32


Ustawienia monitora	34
Podłączanie podstawy monitora	34
Podłączanie komputera	39
Podłączenie kabla DisplayPort (DP do DP)	39
Podłączanie kabla USB-C do DP	40
Podłączenie kabla HDMI (opcjonalny)	40
Zdejmowanie podstawy monitora	41
Zestaw do montażu na ścianie VESA (opcjonalny)	43
Obsługa monitora	44
Włącz monitor	44
Korzystanie z dżojstika	44
Używanie menu ekranowego (OSD)	45
Uzyskanie dostępu do Modułu uruchamiającego menu	45
Dostęp do systemu menu	47
Tryb konsoli (tylko HDMI)	74
Komunikat ostrzegawczy menu OSD	75
Blokowanie przycisków sterowania	80
Ustawianie maksymalnie rozdzielczości	81
Wymagania umożliwiające wyświetlanie lub odtworzenie treści HDR	82
Używanie nachylenia, obrotu w poziomie i pionie oraz regulacja wysokości	83
Regulacja nachylenia i obrotu w poziomie	83
Regulacja wysokości ustawienia	84
Regulacja obrotu w pionie	84
Obróć w prawo	85
Obróć w lewo	85
Dostosowywanie ustawień wyświetlania obrotu danego systemu	86
Korzystanie z funkcji AlienFX™	87
Wymagania wstępne	87


Instalacja AWCC za pośrednictwem aktualizacji systemu Windows.....	87
Instalacja AWCC z witryny pomocy technicznej firmy Dell	88
Dostosowanie efektów podświetlenia	88
Ustawienie	91
Dostosowanie AlienVision.....	92
Konfiguracja gier	94
Konfiguracja wyświetlacza	94
Konfiguracja PIP/PBP.....	95
Wykrywanie i usuwanie usterek	96
Autotest	96
Wbudowana diagnostyka	97
Test ekranu	97
Test wentylatora	98
Typowe problemy	99
Problemy specyficzne dla produktu.....	109
Problemy dotyczące USB (Universal Serial Bus)	109
Informacje prawne	111
Uwagi FCC (tylko USA) i inne informacje dotyczące przepisów	111
Baza danych produktów UE etykiet energetycznych i kart informacyjnych produktów	111
Kontaktowanie się z firmą Dell.....	112

Instrukcje bezpieczeństwa

Poniższe instrukcje bezpieczeństwa mają na celu ochronę monitora przed potencjalnymi uszkodzeniami oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi. Jeśli nie zaznaczono inaczej, każda procedura opisana w niniejszym dokumencie zakłada, że użytkownik przeczytał informacje dotyczące bezpieczeństwa dostarczone wraz z monitorem.

 **UWAGA: Przed rozpoczęciem użytkowania monitora należy przeczytać dołączone do niego i umieszczone na nim informacje o bezpieczeństwie. Dokumentację należy zachować w bezpiecznym miejscu do użytku w przyszłości.**

 **PRZESTROGA: Używanie elementów sterowania, regulacji lub procedur, innych niż określone w dokumentacji, może spowodować narażenie na porażenie prądem elektrycznym, zagrożenia związane z prądem elektrycznym i/lub zagrożenia mechaniczne.**

 **PRZESTROGA: Długotrwałe słuchanie dźwięku o dużej głośności przez słuchawki (w przypadku obsługującego je monitora) może spowodować uszkodzenie słuchu.**

- Postaw monitor na wytrzymałej powierzchni i obchodź się z nim ostrożnie. Ekran jest delikatny, więc upuszczenie go lub uderzenie ostrym przedmiotem może doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Należy się upewnić, że napięcie znamionowe monitora jest odpowiednie do pracy przy zasilaniu prądem zmiennym dostępnym w danej lokalizacji.
- Monitor należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Nadmierne ciepło lub chłód mogą mieć negatywny efekt na ciekłe kryształy wyświetlacza.
- Kabel zasilania należy podłączyć do monitora oraz do znajdującego się w pobliżu i łatwo dostępnego gniazda ściennego. Zobacz rozdział [Podłączanie komputera](#).
- Nie należy umieszczać ani użytkować monitora na mokrej powierzchni lub w pobliżu wody.
- Nie należy monitora narażać na mocne wstrząsy lub uderzenia. Na przykład: nie należy monitora umieszczać w bagażniku samochodu.
- Monitor należy odłączyć, jeśli ma być nieużywany przez dłuższy czas.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy próbować zdejmować żadnej pokrywy ani dotykać wnętrza monitora.

- Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych instrukcji. Niniejszy dokument należy zachować do użytku w przyszłości. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie.
- Niektóre monitory można zamontować na ścianie za pomocą uchwytu montażowego VESA, który należy nabyć oddzielnie. Należy przy tym przestrzegać prawidłowej specyfikacji montażu VESA podanej w rozdziale *Przewodnika użytkownika* dotyczącym montażu ściennego.






Informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w dokumencie *Informacje dotyczące bezpieczeństwa, środowiska i regulacji prawnych (SERI)*, dostarczonym wraz z monitorem.






Informacje o monitorze

Zawartość opakowania

Poniższa tabela zawiera listę elementów dostarczonych wraz z monitorem. W przypadku braku któregośkolwiek komponentu skontaktuj się z firmą Dell. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Kontaktowanie się z firmą Dell](#).

UWAGA: Niektóre komponenty mogą być opcjonalne i mogą nie być dostarczane w zestawie z monitorem. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w niektórych krajach.

Ilustracja komponentu	Opis komponentu
	Wyświetlacz
	Ramię podstawy
	Podstawa stojaka
	Pokrywa wejścia/wyjścia
	Kabel zasilający (różni się zależnie od kraju)

Ilustracja komponentu	Opis komponentu
	<p>Kabel DisplayPort – DisplayPort 1.4 (1,80 metra)</p>
	<p>Kabel USB-C – DisplayPort 1.4 (1 metr)</p>
	<p>Kabel przesyłania danych USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) (pozwała korzystać z portów USB na monitorze, 1,80 metra)</p>
	<p>Szmatka z mikrofibry</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instrukcja szybkiego uruchamiania ▪ Informacje dotyczące bezpieczeństwa, środowiska i regulacji prawnych ▪ Raport kalibracji fabrycznej ▪ Naklejka Alienware

Cechy produktu

Alienware AW2725DF to wyświetlacz QD-OLED (ang. Quantum Dot-Organic Light Emitting Diode), korzystający z Oxide TFT jako aktywnego elementu. Funkcje monitora obejmują:

- Obszar wyświetlania o przekątnej 678,20 mm (26,70 cali).
- Funkcje AMD FreeSync Premium Pro Technology i VESA AdaptiveSync Display przyczyniają się do minimalizowania zniekształceń obrazu takich jak rozwarstwianie i zacinanie, dzięki czemu gra jest bardziej płynna.
- Obsługuje AMD FreeSync Premium Pro Technology i VESA AdaptiveSync Display, z częstotliwością odświeżania 360 Hz i niezwykle krótkim czasem reakcji 0,03 ms szary do szarego.
- Paleta kolorów DCI-P3 99,3%.
- Możliwość nachylania, obracania w poziomie i obrócenia wyświetlacza oraz regulacji wysokości.
- Wyjmowany stojak oraz otwory montażowe Video Electronics Standards Association (VESA) 100 mm umożliwiające stosowanie elastycznych rozwiązań mocowania.
- Łączność cyfrowa poprzez dwa porty DisplayPort i jeden port HDMI.
- Monitor jest wyposażony w:
 - Jeden port przesyłania danych SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1) typu B
 - Jeden port pobierania danych ładowania SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1) typu C
 - Trzy porty pobierania danych SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1) typu A
- Funkcję Plug-and-Play, jeżeli jest obsługiwana przez komputer.
- Regulację poprzez menu ekranowe (OSD) ułatwiające konfigurację i optymalizację ekranu.
- Obsługuje tryb Obraz obok obrazu (PBP), Obraz w obrazie (PIP) i **Console Mode (Tryb konsoli)**.
- **AW2725DF** zapewnia kilka trybów ustawień wstępnych w zależności od preferencji użytkownika, w tym:
 - **Creator (Kreator)**
 - Strzelanki z perspektywy pierwszej osoby (**FPS**)
 - Gry strategiczne w czasie rzeczywistym (**MOBA/RTS**)
 - Gry z podziałem na role (**RPG**)
 - Wyścigi (**SPORTS**)

- Trzy konfigurowalne tryby gier

Ponadto usprawniono główne funkcje gier, takie jak **Timer (Czasomierz)**, **Frame Rate (Liczba klatek na sekundę)** oraz **Display Alignment (Wyrównanie obrazu)**, co poprawiło wydajność i jakość grania.

- Gniazdo blokady zabezpieczenia.
- Pobór energii $\leq 0,5$ W w trybie gotowości.
- VESA DisplayHDR 400 True Black.
- Zoptymalizuj komfort oczu dzięki ekranowi bez migotania i funkcji ComfortView Plus.
- Monitor jest wyposażony w panel o niskiej emisji niebieskiego światła i w trybie przywracania ustawień fabrycznych lub domyślnych jest zgodny z normą TÜV Rheinland (osprzęt). To wbudowane rozwiązanie zmniejsza niebezpieczne emisje niebieskiego światła, dostosowując parametry wyświetlania bez poświęcania realistycznych kolorów.

⚠ PRZESTROGA: W dłuższej perspektywie światło niebieskie emitowane przez monitor może mieć niekorzystne skutki dla oczu, m.in. powodować zmęczenie i nadwyrężenie wzroku w wyniku kontaktu z urządzeniami cyfrowymi. Funkcja ComfortView Plus umożliwia zmniejszenie ilości niebieskiego światła emitowanego przez monitor w celu zapewnienia komfortu dla oczu.

Kompatybilność z systemem operacyjnym


- System Windows 10 i nowsze wersje*

*Zgodność systemu operacyjnego z monitorami marki Dell i Alienware może się różnić w zależności od takich czynników, jak:

- Konkretny daty wydania, kiedy dostępne są wersje systemu operacyjnego, poprawki lub aktualizacje.
- Konkretny daty wydania aktualizacji oprogramowania sprzętowego, aplikacji lub sterowników monitorów marki Dell i Alienware są dostępne w witrynie pomocy technicznej firmy Dell.


Identyfikacja części i elementów sterowania

Widok z przodu

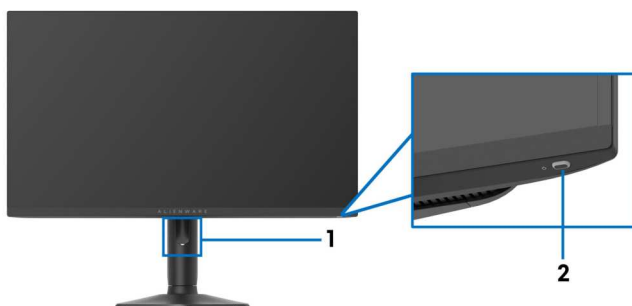


Etykieta	Opis	Użyj
1	Szczelina do prowadzenia kabli (na przedniej stronie stojaka)	Porządkowanie kabli.
2	Przycisk zasilania (ze wskaźnikiem LED)	Włącza lub wyłącza monitor. Ciągłe niebieskie światło oznacza, że monitor jest włączony i działa normalnie. Migające białe światło oznacza, że monitor jest w trybie gotowości.

Widok z tyłu

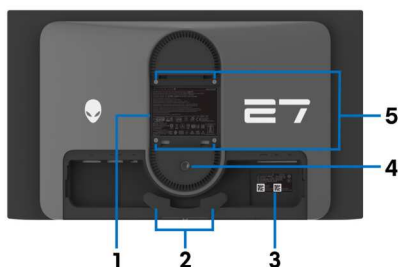

Widok z tyłu bez stojaka monitora

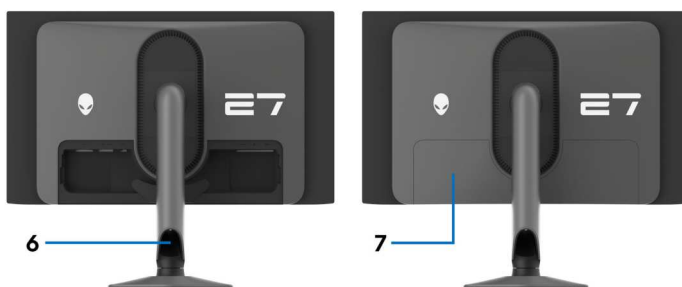


Widok z tyłu ze stojakiem monitora

Etykieta	Opis	Użyj
1	Etykieta z oznaczeniami prawnymi	Zawiera certyfikaty.
2	Zaciski do porządkowania kabli (2)	Porządkowanie kabli.
3	Kod kreskowy, numer seryjny i etykieta serwisowa	Na tej etykiecie znajdziesz dane do kontaktowania się z firmą Dell w sprawach pomocy technicznej. Etykieta serwisowa to unikalny identyfikator alfanumeryczny, dzięki któremu serwisanci firmy Dell mogą zidentyfikować komponenty osprzętu w monitorze i uzyskać dostęp do informacji o gwarancji.



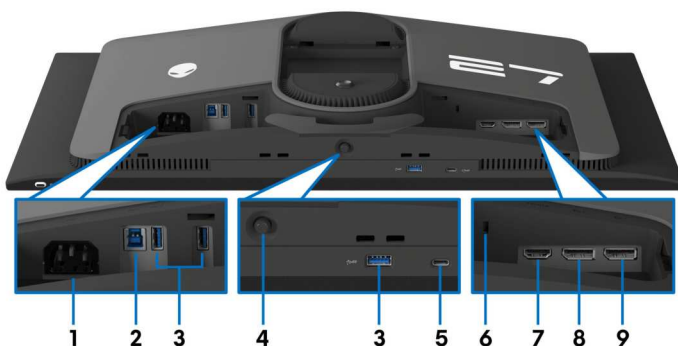

Etykieta	Opis	Użyj
4	Przycisk odłączania stojaka	Umożliwia odłączenie stojaka od monitora.
5	Otwory montażowe VESA (100 mm x 100 mm – za pokrywą VESA)	Montaż ścienny monitora przy użyciu zestawu do montażu ściennego zgodnego ze standardem VESA (100 mm x 100 mm).
6	Szczelina do prowadzenia kabli (na tylnej stronie stojaka)	Do porządkowania kabli poprzez przeprowadzenie ich przez tę szczelinę.
7	Pokrywa wejścia/wyjścia	Ochrona porty wejścia/wyjścia.

Widok z tyłu i od z dołu



Widok z tyłu i z dołu monitora bez stojaka

Etykieta	Opis	Użyj
1	Złącze zasilania	Podłącz kabel zasilający (dostarczony z monitorem).
2	Port przesyłania danych SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1) typu B	Podłącz kabel USB (dostarczony z monitorem) do tego portu i do komputera, aby umożliwić korzystanie z portów USB w monitorze.

Etykieta	Opis	Użyj
3	Porty pobierania danych USB SuperSpeed 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1) typu A (3)	<p>Podłącz urządzenie USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s).</p> <p> UWAGA: Aby korzystać z tych portów, należy podłączyć kabel USB (dostarczony z monitorem) do portu przesyłania danych USB w monitorze oraz do komputera.</p> <p> UWAGA: Aby zapobiec zakłóceniom sygnału, należy unikać podłączania innych urządzeń USB do sąsiedniego portu podczas korzystania z bezprzewodowego urządzenia USB na dalszym porcie USB.</p>
4	Dżojstik	Do obsługi menu wyświetlanego na ekranie (OSD). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa monitora .
5	Port pobierania danych USB SuperSpeed 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1) typu C z funkcją ładowania	<p>Podłącz, aby naładować urządzenie USB.</p> <p> UWAGA: Aby użyć tego portu, należy podłączyć kabel USB (dostarczony z monitorem) do portu przesyłania danych USB w monitorze oraz do komputera.</p> <p> UWAGA: Aby zapobiec zakłóceniom sygnału, należy unikać podłączania innych urządzeń USB do sąsiedniego portu podczas korzystania z bezprzewodowego urządzenia USB na dalszym porcie USB.</p>
6	Gniazdo blokady zabezpieczenia (przy użyciu gniazda Kensington Security Slot)	Przymocuj monitor za pomocą blokady zabezpieczającej (zakupionej osobno), aby zapobiec nieautoryzowanemu przenoszeniu monitora.
7	Port HDMI	Podłącz komputer przy użyciu kabla HDMI (sprzedawany oddzielnie).

Etykieta	Opis	Użyj
8	DisplayPort (DP 1)	Podłącz komputer za pomocą jednego z następujących kabli dostarczonych z monitorem: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kabel DisplayPort-DisplayPort ▪ Kabel USB-C-DisplayPort
9	DisplayPort (DP 2)	

Specyfikacje monitora

Opis	Wartość
Typ ekranu	Aktywna macierz kolorów
Technologia panelu	QD OLED
Współczynnik proporcji	16:9
Widoczny obraz	
Przekątna:	678,20 mm (26,70 cali)
Szerokość (aktywnego obszaru)	590,42 mm (23,24 cali)
Wysokość (aktywnego obszaru)	333,72 mm (13,14 cali)
Obszar całkowity	197034,96 mm ² (305,37 cali ²)
Podziałka pikseli	0,2292 mm x 0,2292 mm
Pikseli na cal (PPI)	111
Kąt widzenia:	
Pionowo	178° (typowe)
Poziomo	178° (typowe)
Wyjście luminancji	250 cd/m ² (typowe) (SDR pełny biały wzór) 450 cd/m ² (typowe) (HDR TB400) 1000 cd/m ² (typowe) (wartość szczytowa w trybie HDR)
Współczynnik kontrastu	1,5 milion: 1 przy SDR i HDR
Powłoka płyty	Właściwości antyodblaskowe
Substancja świecąca	OLED
Czas reakcji	0,03 ms (szary do szarego)
Głębokość kolorów	1,07 miliarda kolorów

Opis	Wartość
Paleta kolorów	DCI-P3 Typ. 99,3% (CIE 1976)
Obsługa HDR	VESA DisplayHDR 400 True Black
Dokładność kalibracji	$\Delta E_{2000} \leq 2$ (średnio) w trybie ustawień wstępnych sRGB $\Delta E_{2000} \leq 2$ (średnio) w trybie ustawień wstępnych DCI-P3
Zintegrowane urządzenia	<ul style="list-style-type: none"> • Koncentrator SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1) (z jednym portem przesyłania danych USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)) • 4 porty pobierania danych SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1) (w tym jeden USB-C port z funkcją ładowania BC1.2)
Połączenie	<p>Tył</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 porty DP 1.4 (HDCP 1.4 & 2.3) (Obsługa do QHD 2560 x 1440 360 Hz, HDR, VRR) • 1 port HDMI 2.1 (HDCP 1.4 & 2.3) (Obsługa do QHD 2560 x 1440 144 Hz TMDS, HDR, VRR zgodnie ze specyfikacją w HDMI 2.1) • 1 port przesyłania danych USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) typu B • 2 porty pobierania danych USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) typu A <p>Spód/Szybki dostęp</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 port pobierania danych USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) typu C, z obsługą funkcji ładowania BC1.2 • 1 port pobierania danych USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) typu A
Szerokość ramki (krawędź monitora do obszaru aktywnego)	
Góra	5,84 mm
Lewo/prawo	9,35 mm/9,35 mm
Spód	19,44 mm

Opis	Wartość
Nastawność	
Regulowana wysokość stojaka	Od 0 mm do 110 mm
Nachylenie	Od -5° do 21°
Obrót w poziomie	Od -20° do 20°
Obrót wyświetlacza	Od -90° do 90°
Zabezpieczenie	Gniazdo blokady zabezpieczenia (blokada kablowa sprzedawana oddzielnie)
Zgodność Dell Display Manager	Funkcje Łatwa aranżacja i inne
Alienware Command Center (AWCC)	Tak

Specyfikacje rozdzielczości

Opis	DisplayPort	Port HDMI
Zakres skanowania poziomego	Od 27 kHz do 621,32 kHz (automatycznie)	Od 27 kHz do 223 kHz (automatycznie)
Zakres skanowania pionowego	Od 48 Hz do 360 Hz (automatycznie)	Od 48 Hz do 144 Hz (automatycznie)
Najwyższa wstępnie ustawiona rozdzielczość	2560 x 1440 przy 359,98 Hz (włączone DSC, wizualnie bezstratne)	2560 x 1440 przy 143,97 Hz

Obsługiwane tryby video

Opis	Wartość
Możliwości wyświetlania video (DisplayPort)	1440p, 1080p, 720p, 576p, 480p
Możliwości wyświetlania video (HDMI)	1440p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p

Wstępne ustawienia trybów wyświetlania DisplayPort

Tryb wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Zegar pikseli (MHz)	Biegunowość synchronizacji (Pozioma/Pionowa)
640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
640 x 480	37,50	75	31,50	-/-
720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
800 x 600	37,88	60,32	40	+/+
800 x 600	46,88	75	49,50	+/+
1024 x 768	48,36	60	65	-/-
1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
1152 x 864	67,50	75	108	+/+
1280 x 1024	63,98	60,02	108	+/+
1280 x 1024	79,98	75,03	135	+/+
1600 x 900	60	60	108	+/+
1920 x 1080	67,50	60	148,50	+/+
1920 x 1080	135	120	297	+/+
1920 x 1080	278,12	239,76	567,36	+/-
2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/-
2560 x 1440	183	120	497,75	+/-
2560 x 1440	222,06	143,91	592	+/-
2560 x 1440	388,51	239,97	1056,75	+/-
2560 x 1440	621,32	359,98	1690	+/-

Wstępne ustawienia trybów wyświetlania HDMI

Tryb wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Zegar pikseli (MHz)	Biegunowość synchronizacji (Pozioma/Pionowa)
640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
640 x 480	37,50	75	31,50	-/-
720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
800 x 600	37,88	60,32	40	+/+
800 x 600	46,88	75	49,50	+/+
1024 x 768	48,36	60	65	-/-
1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
1152 x 864	67,50	75	108	+/+
1280 x 1024	63,98	60,02	108	+/+
1280 x 1024	79,98	75,03	135	+/+
1600 x 900	60	60	108	+/+
1920 x 1080	67,50	60	148,50	+/+
1920 x 1080	135	120	297	+/+
2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/-
2560 x 1440	183	120	497,75	+/-
2560 x 1440	217,39	143,97	591,31	+/-

 **UWAGA: Ten monitor obsługuje funkcję AMD FreeSync Premium Technology oraz VESA AdaptiveSync Display (tylko DisplayPort).**

Specyfikacje elektryczne

Opis	Wartość
Sygnaly wejścia video	HDMI/DP, 600 mV na przewód, opór wejściowy 100 omów na parę przewodów
Napięcie wejścia prądu zmiennego/ częstotliwość/prąd	Od 100 VAC do 240 VAC / 50 Hz lub 60 Hz \pm 3 Hz / 2 A (typowe)
Prąd udarowy	<ul style="list-style-type: none">▪ 120 V: 30 A (maksymalnie) przy 0°C (zimny start)▪ 240 V: 60 A (maksymalnie) przy 0°C (zimny start)
Zużycie energii	<ul style="list-style-type: none">▪ 0,3 W (tryb wyłączenia)¹▪ 0,5 W (tryb gotowości)¹▪ 27,6 W (tryb włączenia)¹▪ 130,0 W (maksymalnie)²▪ 34,1 W (P_{on})³▪ 106,8 kWh (TEC)³

¹ Zgodnie z definicją w UE 2019/2021 i UE 2019/2013.

² Maksymalna jasność i kontrast przy maksymalnym obciążeniu wszystkich portów USB.


³ P_{on} : Zużycie energii w trybie Wł., mierzone w odniesieniu do metody testowania Energy Star.

TEC: Całkowite zużycie energii w kWh, mierzone w odniesieniu do metody testowania Energy Star.

Niniejszy dokument należy wykorzystywać wyłącznie do celów informacyjnych i zawiera on dane na temat pracy w warunkach laboratoryjnych. Posiadany produkt może działać inaczej, w zależności od oprogramowania, komponentów i zamówionych urządzeń peryferyjnych i nie ma obowiązku aktualizowania takich informacji.

Dlatego klient nie powinien polegać na tych informacjach podczas podejmowania decyzji na temat tolerancji elektrycznych i innych kwestii. Nie udziela się jawnej ani dorozumianej gwarancji co do dokładności lub kompletności.

Charakterystyki fizyczne

Opis	Wartość
Typ kabla sygnałowego	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cyfrowe: HDMI, 19 pinów (kabel kupowany oddzielnie) ▪ Cyfrowe: DisplayPort, 20 pinów ▪ Cyfrowe: USB-C (24 piny) do DisplayPort (20 pinów) ▪ Uniwersalna magistrala szeregowo: USB, 9 pinów
 UWAGA: Monitory Dell są zaprojektowane tak, aby działały optymalnie przy wykorzystaniu kabli wideo dostarczanych z monitorem. Firma Dell nie ma kontroli nad różnymi dostawcami kabli na rynku, rodzajem materiałów, złączy, ani nad procesem zastosowanymi w trakcie produkcji tych kabli, dlatego Dell nie gwarantuje wysokiej jakości wideo uzyskanych przy użyciu kabli innych niż dostarczane z tym monitorem Dell.	
Wymiary (ze stojakiem):	
Wysokość (po rozłożeniu)	516,20 mm (20,32 cali)
Wysokość (obniżony)	406,20 mm (15,99 cali)
Szerokość	609,11 mm (23,98 cali)
Głębokość	243,69 mm (9,59 cali)
Wymiary (bez stojaka):	
Wysokość	359,00 mm (14,13 cali)
Szerokość	609,11 mm (23,98 cali)
Głębokość	67,60 mm (2,66 cali)
Wymiary podstawy:	
Wysokość (po rozłożeniu)	411,80 mm (16,21 cali)
Wysokość (obniżony)	383,34 mm (15,09 cali)
Szerokość	233,40 mm (9,19 cali)
Głębokość	243,69 mm (9,59 cali)
Podstawa	233,40 mm (9,19 cali) x 233,14 mm (8,79 cali)
Waga:	
Waga z opakowaniem	9,97 kg (21,97 funta)


Opis	Wartość
Waga z zamontowanym stojakiem i kablami	6,70 kg (14,78 funta)
Waga bez stojaka (do montażu ściennego lub montażu VESA – bez kabli)	4,30 kg (9,48 funta)
Waga stojaka	2 kg (4,41 funta)
Połysk przedniej ramy	5,5 ± 1,5 gu

Charakterystyki środowiskowe

Opis	Wartość
Zgodność ze standardami	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zgodność z przepisami RoHS ▪ Monitor o niższej zawartości bromowanego środka opóźniającego i polichlorku winylu (jego płytki drukowane są wykonane z laminatów nie zawierających bromowanego środka opóźniającego i polichlorku winylu) ▪ Szkło nie zawierające arsenu i rtęci przeznaczone tylko do panelu 	
Temperatura:	
Działanie	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Bez działania	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Przechowywanie: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F) ▪ Przewożenie: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Wilgotność:	
Działanie	10% do 80% (bez kondensacji)
Bez działania	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Przechowywanie: 5% do 90% (bez kondensacji) ▪ Przewożenie: 5% do 90% (bez kondensacji)
Wysokość n.p.m.:	
Działanie	5000 m (16404 stóp) (maksymalnie)
Bez działania	12192 m (40000 stóp) (maksymalnie)
Rozpraszanie ciepła	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 443,6 BTU/godzinę (maksymalnie) ▪ 94,2 BTU/godzinę (tryb włączenia)


Przydział pinów

Złącze DisplayPort



Numer pinu	20-pinowa końcówka podłączonego kabla sygnałowego
1	ML3 (n)
2	GND
3	ML3 (p)
4	ML2 (n)
5	GND
6	ML2 (p)
7	ML1 (n)
8	GND
9	ML1 (p)
10	ML0 (n)
11	GND
12	ML0 (p)
13	GND
14	GND
15	AUX (p)
16	GND
17	AUX (n)
18	Wykrywanie bez wyłączenia
19	Re-PWR
20	+3,3 V DP_PWR

Złącze HDMI



Numer pinu	19-pinowa końcówka podłączonego kabla sygnałowego
1	TMDS DANE 2+
2	TMDS DANE 2 SHIELD
3	TMDS DANE 2-
4	TMDS DANE 1+
5	TMDS DANE 1 SHIELD
6	TMDS DANE 1-
7	TMDS DANE 0+
8	TMDS DANE 0 SHIELD
9	TMDS DANE 0-
10	TMDS ZEGAR+
11	TMDS ZEGAR SHIELD
12	TMDS ZEGAR-
13	CEC
14	Zarezerwowane (N.C. w urządzeniu)
15	ZEGAR DDC (SCL)
16	DANE DDC (SDA)
17	DDC/CEC uziemienie
18	ZASILANIE +5 V
19	WYKRYWANIE BEZ WYŁĄCZANIA

Interfejs USB (Uniwersalna magistrala szeregową)

W tej części znajdują się informacje dotyczące portów USB znajdujących się w monitorze.


UWAGA: Ten monitor jest zgodny ze standardem USB SuperSpeed 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1).

Super speed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1)


Szybkość transferu	Szybkość przesyłania danych	Zużycie energii*
Super-Speed	5 Gb/s	4,50 W (maksymalnie, każdy port)
Wysoka szybkość	480 Mb/s	4,50 W (maksymalnie, każdy port)
Pełna szybkość	12 Mb/s	4,50 W (maksymalnie, każdy port)

USB typu C

USB typu C	Opis
Dane	SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1)
Funkcja ładowania	Do 15 W

*Do 3 A w porcie pobierania danych USB-C (z ikoną baterii ) z urządzeniami obsługującymi wersję z ładowaniem akumulatora lub normalnymi urządzeniami USB.

Złącze przesyłania danych USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)

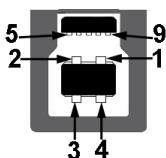

Numer pinu	Nazwa sygnału
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdB_SSTX-
6	StdB_SSTX+


Numer pinu	Nazwa sygnału
7	GND_DRAIN
8	StdB_SSRX-
9	StdB_SSRX+
Shell	Shield

Złącze pobierania danych USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)



Numer pinu	Nazwa sygnału
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Shell	Shield


Złącze USB typu C





Numer pinu	Nazwa sygnału	Numer pinu	Nazwa sygnału
A1	GND	B1	GND
A2	TX1+	B2	TX2+
A3	TX1-	B3	TX2-
A4	VBUS	B4	VBUS
A5	CC1	B5	CC2

Numer pinu	Nazwa sygnału	Numer pinu	Nazwa sygnału
A6	D+	B6	D+
A7	D-	B7	D-
A8	SBU1	B8	SBU2
A9	VBUS	B9	VBUS
A10	RX2-	B10	RX1-
A11	RX2+	B11	RX1+
A12	GND	B12	GND

Porty USB

Port	Lokalizacja
1 port przesyłania danych typu B	Tył
2 porty pobierania danych typu A	Tył
1 port pobierania danych typu A	Spód
1 port pobierania danych typu C	Spód
Port ładowania - port oznaczony ikoną  ; obsługuje funkcję szybkiego ładowania do 3 A, o ile urządzenie jest zgodne z technologią BC1.2.	

-  **UWAGA: Funkcja USB SuperSpeed 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1) wymaga komputera obsługującego standard SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1).**
-  **UWAGA: Porty USB monitora działają wyłącznie wtedy, gdy monitor jest włączony lub znajduje się w trybie gotowości. Po wyłączeniu i włączeniu monitora, wznowienie normalnego działania dołączonych urządzeń może potrwać kilka sekund.**

Możliwości Plug-and-Play

Ten monitor można podłączyć do każdego komputera zgodnego z Plug-and-Play. Monitor automatycznie przekazuje do komputera dane EDID (Extended Display Identification Data) za pomocą protokołów Display Data Channel (DDC), dzięki czemu komputer może konfigurować się automatycznie i optymalizować ustawienia monitora. Instalacja monitora przebiega w większości automatycznie. W razie potrzeby można jednak wybrać własne ustawienia. Dalsze informacje o zmianie ustawień monitora, znajdują się w części [Obsługa monitora](#).

Jakość monitora QD-OLED i zasady dotyczące pikseli

Podczas produkcji monitora QD-OLED nierzadko dochodzi do pozostawiania w niezmiennym stanie jednego lub kilku pikseli które są trudne do zobaczenia i nie wpływają na jakość lub stabilność obrazu. Więcej informacji na temat jakości i zasad dotyczących pikseli monitora Dell można uzyskać pod adresem www.dell.com/pixelguidelines.


Ergonomia

- △ **OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe lub wydłużone korzystanie z klawiatury może prowadzić do obrażeń.**
- △ **OSTRZEŻENIE: Patrzenie na ekran monitora przez długi czas może powodować zmęczenie oczu.**

W celu uzyskania komfortu i efektywności należy przestrzegać następujących wskazówek podczas konfiguracji i użytkowania stacji roboczej komputera:

- Komputer należy ustawić tak, aby monitor i klawiatura znajdowały się bezpośrednio przed osobą przy nim pracującą. W sprzedaży dostępne są specjalne półki, które pomogą uzyskać prawidłową pozycję podczas pracy na klawiaturze.
- Aby zmniejszyć ryzyko nadwyrężenia wzroku oraz wystąpienia bólu karku, ramion, pleców lub barków w wyniku korzystania z monitora przez długi czas, zalecamy stosowanie się do poniższych rad:
 1. Umieść ekran w odległości od 50 do 70 cm (20–28 cali) od oczu.
 2. Mrugaj często, aby nawilżać oczy lub skraplaj je wodą przy dłuższym użytkowaniu monitora.
 3. Rób regularne i częste przerwy (20-minutowa przerwa co dwie godziny).
 4. Podczas przerw nie patrz na monitor i skupiaj wzrok na obiekcie oddalonym o co najmniej 20 stóp przez co najmniej 20 sekund.
 5. Podczas przerw należy wykonywać ćwiczenia rozciągające w celu rozluźnienia napięcia karku, ramion, pleców i barków.
- Należy się upewnić, że ekran monitora znajduje się na poziomie oczu użytkownika siedzącego przed nim lub nieco niżej.
- Należy dostosować nachylenie monitora, ustawienia kontrastu i jasności.
- Należy tak wyregulować oświetlenie otoczenia (np. oświetlenie sufitowe, lampki na biurku, zasłony lub żaluzje na oknach w pobliżu), aby zminimalizować odbicia i odbłask światła na ekranie monitora.
- Należy używać krzesła, zapewniającego odpowiednie podparcie dla dolnego odcinka pleców.


- Podczas korzystania z klawiatury lub myszy należy utrzymywać przedramiona w pozycji poziomej z nadgarstkami w neutralnej, wygodnej pozycji.
- Podczas korzystania z klawiatury lub myszy należy zawsze pozostawić sobie miejsce na odpoczynek dla dłoni.
- Ramiona po obu stronach powinny znajdować się w naturalnej pozycji.
- Należy się upewnić, że stopy płasko stoją na podłodze.
- Należy się upewnić, że ciężar nóg w pozycji siedzącej opiera się na stopach, a nie na przedniej części siedzenia. W razie potrzeby należy wyregulować wysokość krzesła lub skorzystać z podnóżka, aby uzyskać właściwą postawę ciała.
- Należy różnicować swoje działania podczas pracy. Pracę należy próbować tak organizować, aby nie pracować przez długi czas w pozycji siedzącej. Należy regularnie wstawać i chodzić.
- Na obszarze przy biurku nie powinny znajdować się przeszkody, kable ani przewody zasilania, które mogłyby uniemożliwiać wygodną pozycję siedzącą, lub stwarzać potencjalne ryzyko potknięcia.

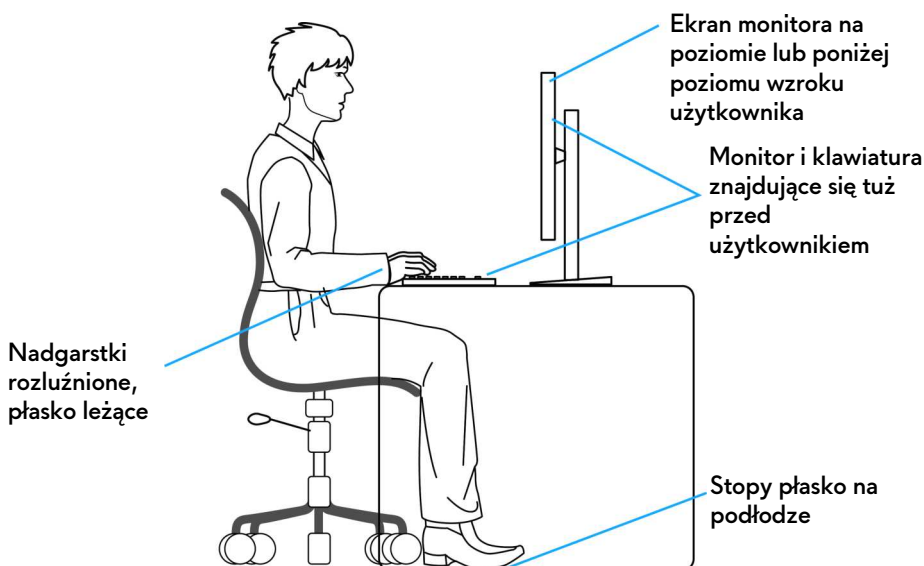


Obsługa i przenoszenie wyświetlacza

Aby zapewnić bezpieczeństwo monitora podczas jego podnoszenia lub przenoszenia, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Przed przeniesieniem lub podnoszeniem monitora należy wyłączyć komputer i monitor.
- Należy odłączyć wszystkie kable od monitora.
- Monitor należy umieścić w oryginalnym opakowaniu z oryginalnymi materiałami zabezpieczającymi.
- Podczas podnoszenia lub przenoszenia monitora należy mocno przytrzymać jego dolną krawędź i bok, nie wywierając nadmiernego nacisku na monitor.

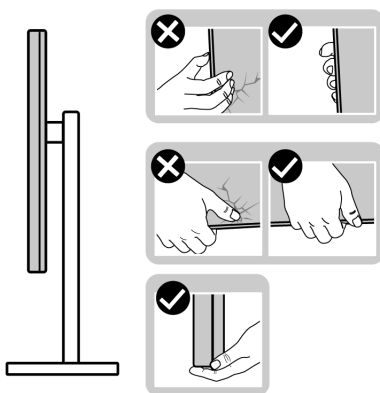


- Podczas podnoszenia lub przenoszenia monitora, należy upewnić się, że monitor jest skierowany tyłem do użytkownika, i nie naciskać na obszar wyświetlacza, aby zapobiec zarysowaniom lub uszkodzeniom.

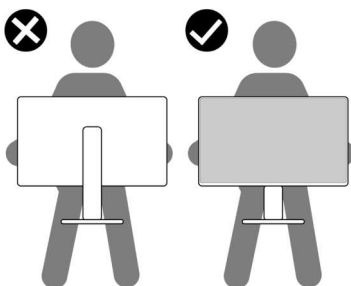

- Podczas transportu monitora należy unikać poddawania go nagłym wstrząsom lub drganiom.

- Podczas podnoszenia lub przenoszenia monitora nie należy go odwracać górną stroną do dołu, trzymając podstawę stojaka lub ramię stojaka. Mogłoby to doprowadzić do przypadkowego uszkodzenia monitora i spowodować obrażenia ciała użytkownika.

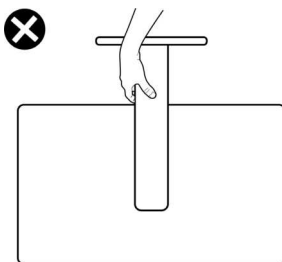

Wskazówki dotyczące konserwacji


Czyszczenie monitora

△ **OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem czyszczenia monitora należy przeczytać i zastosować się do [Instrukcje bezpieczeństwa](#).



⚠ **PRZESTROGA:** Przed rozpoczęciem czyszczenia monitora należy odłączyć kabel zasilający monitora od gniazda elektrycznego.

Zalecamy, aby zastosować się do podanych poniżej instrukcji podczas rozpakowania, czyszczenia lub obsługi monitora:

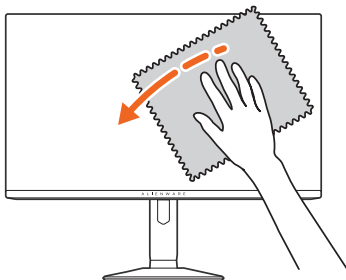
- Do czyszczenia zespołu stojaka, ekranu i obudowy monitora Dell używaj czystej ściereczki lekko zwilżonej wodą. Jeśli dostępne, użyj chusteczki do czyszczenia ekranu lub roztworu przeznaczonych do monitorów Dell.
- Po wyczyszczeniu powierzchni stołu a przed umieszczeniem na niej monitora Dell upewnij się, że jest ona całkowicie sucha i wolna od jakiegokolwiek wilgoci lub środka czyszczącego.
- Używając dostępnej suchej szmatki, delikatnie wytrzyj powierzchnię folii w jednym kierunku jednocześnie, aby usunąć plamy i kurz.



- △ **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj detergentów ani innych środków chemicznych, takich jak benzen, rozcieńczalnik, amoniak, ścierne środki czyszczące, alkohol lub sprężone powietrze.
- △ **OSTRZEŻENIE:** Używanie środków chemicznych do czyszczenia może spowodować zmiany w wyglądzie monitora, takie jak blaknięcie kolorów, mleczny osad na monitorze, deformacje, nierówne ciemne zacieki i łuszczenie się powierzchni ekranu.

Czyszczenie	
Używać 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Woda filtrowana lub destylowana ▪ Neutralny lub zasadowy detergent (na przykład płyn do mycia naczyń) z wodą ▪ Środek do czyszczenia ekranu LCD/LED (bez acetonu)
Nie używać 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Toluen/aceton/rozpuszczalnik ▪ Typowy środek do czyszczenia szyb ▪ Środki czystości dla gospodarstw domowych ▪ Ścierny roztwór czyszczący ▪ Środek czystości zawierający nadtlenek wodoru




⚠ **PRZESTROGA:** Nie rozpylaj roztworu czyszczącego a nawet wody bezpośrednio na powierzchnię monitora. Spowoduje to gromadzenie się płynów w dolnej części panelu wyświetlacza i korozję elementów elektronicznych, powodując trwałe uszkodzenie. Zamiast tego nałóż roztwór czyszczący lub wodę na miękką szmatkę, a następnie wyczyść monitor.


 **UWAGA:** Uszkodzenia monitora spowodowane niewłaściwymi metodami czyszczenia i użycie benzenu, rozcieńczalnika, amoniaku, ściernych środków czyszczących, alkoholu, sprężonego powietrza, wszelkiego rodzaju detergentów doprowadzi do uszkodzenia wywołanego przez klienta (CID). Uszkodzenia wywołane przez klienta (CID) nie są objęte standardową gwarancją firmy Dell.


- Jeśli po rozpakowaniu monitora zauważysz resztki białego proszku, należy go wytrzeć szmatką.
- Podczas obsługi monitora należy zachować ostrożność, ponieważ po zarysowaniu obudowy pojawią się znaki zarysowania, bardziej widoczne na monitorach o ciemniejszej obudowie niż na jasnej.
- Aby pomóc w uzyskaniu najlepszej jakości obrazu na monitorze należy użyć dynamicznie zmieniającego obraz wygaszacza i wyłączać monitor, gdy nie jest używany.

Ustawienia monitora

Podłączanie podstawy monitora

-  **UWAGA:** Stojak nie jest przymocowany do monitora po jego dostarczeniu z fabryki.
-  **UWAGA:** Poniższe instrukcje dotyczą wyłącznie stojaka dostarczonej wraz z monitorem. W przypadku podłączania stojaka zakupionego z innego źródła postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi konfiguracji, załączonymi do stojaka.
-  **OSTRZEŻENIE:** W celu zabezpieczenia ekranu ważne jest wykonanie poniższych czynności. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć instalację.
 1. Wyciągnij ramię stojaka, podstawę stojaka i osłonę we/wy z poduszki w opakowaniu.

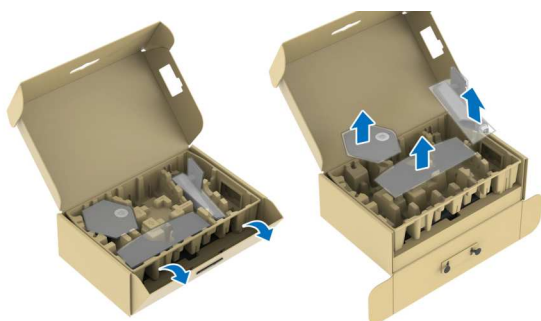

-  **UWAGA:** Ilustracje służą wyłącznie jako odniesienie. Wygląd poduszki w opakowaniu może się różnić.
 2. Wyrównaj i ustaw ramię stojaka na podstawie stojaka.
 3. Otwórz uchwyt śruby na spodzie podstawy stojaka i obracaj go w prawo, aby stabilnie przymocować zespół stojaka.
 4. Zamknij uchwyt śruby.




5. Otwórz osłonę ochronną na monitorze, aby uzyskać dostęp do gniazda VESA w tylnej osłonie wyświetlacza.



UWAGA: Przed przymocowaniem zespołu stojaka do wyświetlacza upewnij się, że klapka przedniej płyty jest całkowicie otwarta, aby zapewnić miejsce na montaż.

6. Ostrożnie wsuń wypustki w ramieniu stojaka w szczeliny w tylnej pokrywie ekranu i wciśnij zespół stojaka, aby zaskoczył we właściwym miejscu.

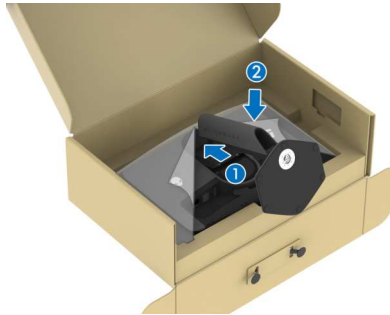


7. Przytrzymaj ramię stojaka i unieś ostrożnie monitor, a następnie umieść go na płaskiej powierzchni.




△ **OSTRZEŻENIE: Podczas podnoszenia monitora trzymaj mocno ramię stojaka, aby nie uszkodzić go przypadkowo.**

8. Zdejmij osłonę ochronną z monitora.

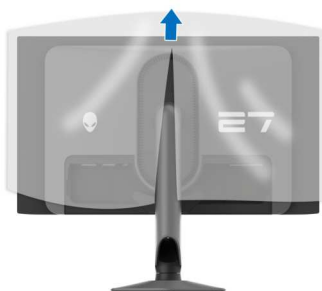

9. Podłączanie kabla zasilającego do monitora.

10. Poprowadź kabel zasilający przez szczelinę do prowadzenia kabli w stojaku oraz przez zaciski z tyłu ekranu.

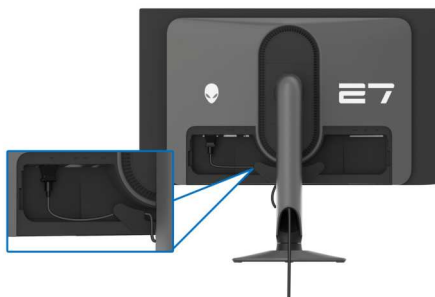

11. Podłącz wymagane kable do monitora, m.in. kabel DisplayPort-DisplayPort, kabel USB-C-DisplayPort, kabel HDMI, kable przesyłania danych i pobierania danych USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) itd.

UWAGA: Kable HDMI i pobierania danych USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) nie są dołączane do wyświetlacza i są sprzedawane oddzielnie.

UWAGA: Monitory Dell są zaprojektowane do optymalnej współpracy z kablami dostarczonymi przez firmę Dell w opakowaniu. Firma Dell nie gwarantuje jakości i wydajności wideo w przypadku użycia kabli innych niż Dell.


12. Przeprowadź wymagane kable przez szczelinę do prowadzenia kabli w stojaku.




UWAGA: Przeciągnij każdy kabel, tak aby kable były ułożone przed zamocowaniem osłony wejścia/wyjścia.

OSTRZEŻENIE: Nie należy podłączać kabla zasilającego do gniazda ściennego ani włączać monitora, dopóki w instrukcji nie wystąpi takie zalecenie.

UWAGA: Jeśli chcesz przymocować monitor do stołu za pomocą blokady Kensington, w tym kroku podłącz kabel blokady Kensington do [Gniazdo blokady zabezpieczenia](#). Więcej informacji o tym, jak korzystać z blokady Kensington (do nabycia oddzielnie), można znaleźć w dokumentacji do niej dołączonej. Następująca ilustracja służy wyłącznie jako odniesienie. Wygląd blokady może być inny.

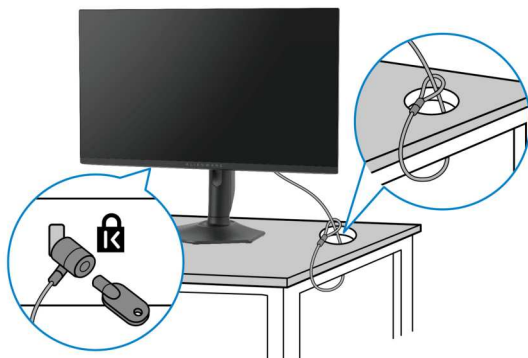

13. Wsuń wypustki w pokrywie wejścia/wyjścia w szczeliny w tylnej pokrywie ekranu, aż pokrywa zaskoczy we właściwym miejscu.

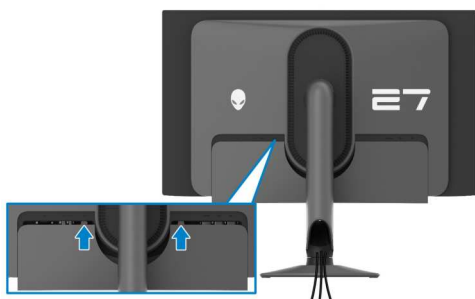

- UWAGA:** Upewnij się, że wszystkie kable przechodzą przez pokrywę wejścia/wyjścia i gniazdo w ramieniu stojaka do porządkowania kabli.

Podłączanie komputera

⚠ PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem wykonywania opisanych w tej części procedur, należy zastosować się do [Instrukcje bezpieczeństwa](#).


✍ UWAGA: Nie podłączać wszystkich kabli do komputera równocześnie.

✍ UWAGA: Ilustracje służą wyłącznie jako odniesienie. Wygląd komputera może być inny.


1. Podłącz drugi koniec kabla DisplayPort-DisplayPort/USB-C-DisplayPort/HDMI do komputera.
2. Podłącz drugi koniec kabla przesyłania danych USB 3.2 Gen 1 do odpowiedniego portu USB 3.2 Gen 1 w komputerze.
3. Podłącz urządzenia peryferyjne USB do portów pobierania danych SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1) na spodzie monitora.
4. Podłącz kable zasilające komputera i monitora do gniazda ściennego.
5. Włącz monitor i komputer.

Jeśli na monitorze wyświetla się obraz, instalacja jest zakończona. Jeśli obraz nie wyświetla się, patrz [Typowe problemy](#).

Podłączenie kabla DisplayPort (DP do DP)

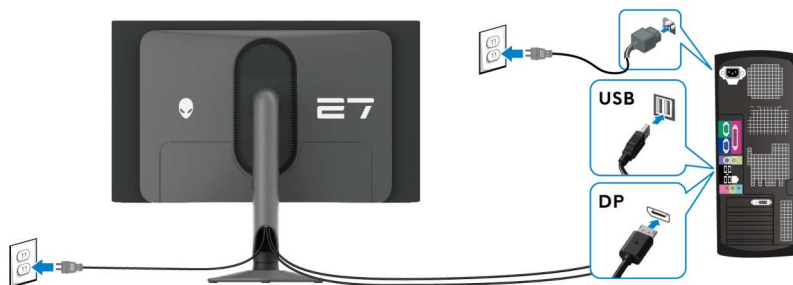


Podłączenie kabla USB-C do DP

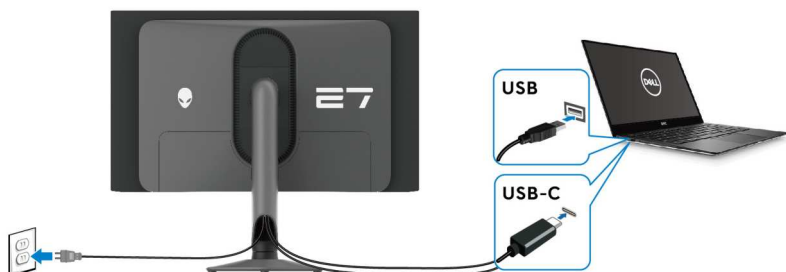

UWAGA: Podłącz drugą wtyczkę przewodu USB-C do gniazda w komputerze.

Podłączenie kabla HDMI (opcjonalny)

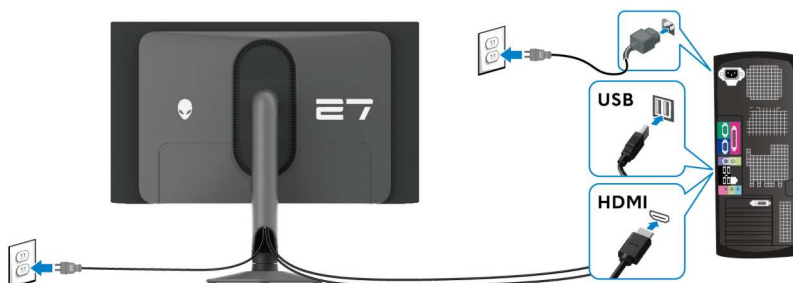

Zdejmowanie podstawy monitora


- UWAGA:** Aby zapobiec porysowaniu ekranu w czasie zdejmowania podstawy, należy położyć monitor na miękkiej powierzchni i zachować ostrożność.
- UWAGA:** Poniższe czynności dotyczą konkretnie odłączania stojaka dołączonego do monitora. W przypadku usuwania stojaka zakupionego z innego źródła postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi konfiguracji dołączonymi do stojaka.

W celu zdjęcia stojaka:


1. Wyłącz monitor.
2. Odłącz wszystkie kable od komputera.
3. Umieść monitor na miękkiej szmatce lub poduszcze.
4. Ostrożnie przesuń i zdejmij z monitora pokrywę wejścia/wyjścia.



5. Odłącz kable od monitora i przełóż je przez szczelinę do prowadzenia kabli w ramieniu stojaka.

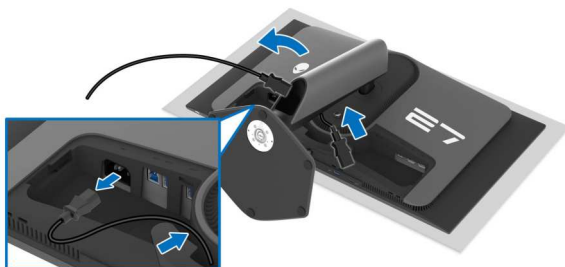


6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania stojaka z tyłu wyświetlacza.

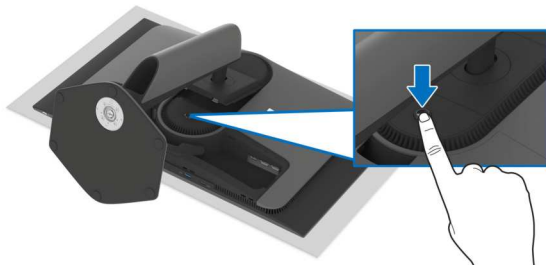

7. Podnieś zespół stojaka i odsuń od monitora.



Zestaw do montażu na ścianie VESA (opcjonalny)

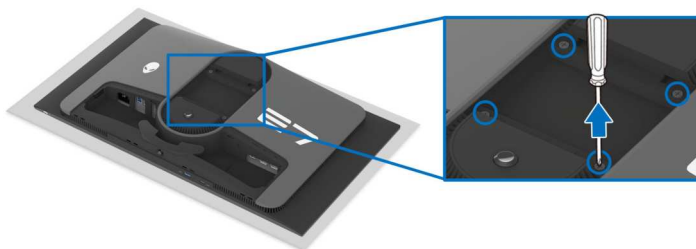

UWAGA: Do mocowania na zestawie do montażu użyj śrub M4 x 10 mm. Zapoznaj się z instrukcjami, które dołączone są do zestawu mocowania na ścianie zgodnego z VESA.


1. Ustaw panel monitora na miękkiej szmatce lub poduszce na stabilnej i równej powierzchni.
2. Zdemontuj stojak monitora. (Zobacz rozdział **Zdejmowanie podstawy monitora.**)
3. Użyj śrubokrętu krzyżakowego firmy Phillips w celu odkręcenia czterech śrubek zabezpieczających plastikową osłonę.
4. Podłącz uchwyt mocujący z zestawu mocowania na ścianie do monitora.
5. Zamontuj monitor na ścianie. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej wraz z zestawem do montażu na ścianie.

UWAGA: Do użytku tylko z uchwytem mocującym wyszczególnionym na liście UL lub CSA lub GS, przy minimalnej wadze lub obciążeniu wynoszącym 17,20 kg.

Obsługa monitora


Włącz monitor

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć monitor.

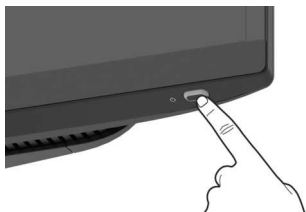

Korzystanie z dżojstika

Użyj dżojstika na dole monitora do regulacji menu ekranowego (OSD).

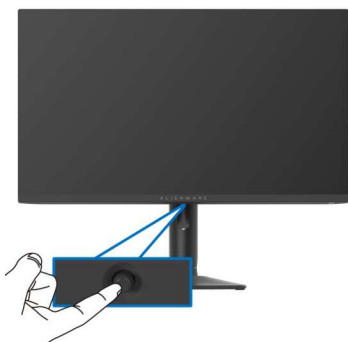





1. Naciśnij dżojstik lub przesuń go do tyłu/w lewo/w prawo, aby uruchomić Moduł uruchamiający menu.
2. Aby przełączać między opcjami, przesuвай dżojstik do przodu/do tyłu/w lewo/w prawo.
3. Naciśnij dżojstik ponownie, aby potwierdzić ustawienia i wyjść z menu.

Dżojstik

Opis



- Po wyświetleniu menu ekranowego naciśnij dżojstik, aby potwierdzić wybór lub zapisać ustawienia.
 - Jeśli menu ekranowe jest wyłączone, naciśnij dżojstik, aby uruchomić Moduł uruchamiający menu. Zobacz rozdział [Uzyskanie dostępu do Modułu uruchamiającego menu](#).
-


Dżojstik	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nawigacja 4-kierunkowa (w lewo, w prawo, do przodu i do tyłu). ▪ Przełącza pomiędzy pozycjami menu. ▪ Zwiększa lub zmniejsza parametry wybranej pozycji menu.
	Wybiera i wchodzi do podmenu.
	Powrót do menu wyższego poziomu lub wyjście z bieżącego menu.
	Domyślnie, gdy menu OSD jest wyłączone, przesuwanie dżojstika w kierunku użytkownika powoduje przełączanie między wstępnie ustawionymi opcjami AlienVision Toggle List (Lista przełączników AlienVision) i Off (Wył.) .

Używanie menu ekranowego (OSD)


Uzyskanie dostępu do Modułu uruchamiającego menu




Po przesunięciu lub naciśnięciu dżojstika na środku dolnej części ekranu zostanie wyświetlony Moduł uruchamiający menu, zapewniający dostęp do menu ekranowego i funkcji skrótów.

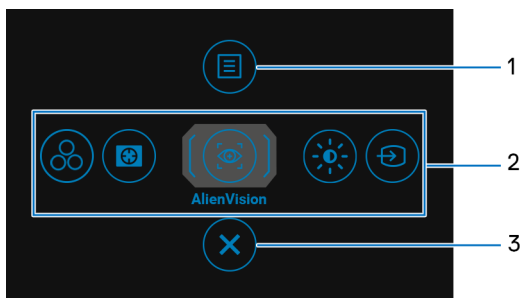Aby wybrać funkcję, przesun dżojstik.




W tabeli poniżej przedstawiono funkcje Modułu uruchamiającego menu:

Etykieta	Ikona	Opis
1	 Menu	Aby uruchomić głównego menu ekranowe, patrz Dostęp do systemu menu.

Etykieta	Ikona	Opis
2		<p>Gdy przesuniesz dźwostik w lewo lub w prawo, aby przełączyć funkcje klawiszy skrótów, wybrany element zostanie zaznaczony i przesunięty na środek. Naciśnij przycisk na dźwostiku, aby otworzyć podmenu i wprowadź zmiany, przesuając dźwostik.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Preset Modes (Tryby ustawień wstępnych): Aby wybrać preferowany tryb kolorów z listy trybów ustawień wstępnych. ▪ Dark Stabilizer (Stabilizacja ciemnych scen): Aby uzyskać dostęp do suwaka regulacji Dark Stabilizer (Stabilizacja ciemnych scen). ▪ AlienVision: Aby wybrać preferowany tryb wyświetlania dla rozgrywki lub wyłączyć AlienVision. ▪ Brightness (Jasność)/Contrast (Kontrast): Aby uzyskać dostęp do suwaków regulacji jasności i kontrastu. ▪ Input Source (Źródło wejścia): Aby wybrać źródło wejścia z listy sygnałów wideo, które może być powiązane z monitorem.
	<p>Funkcje klawiszy skrótów</p>	<p> UWAGA: Możesz ustawić preferowane klawisze skrótów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Personalize (Personalizowanie).</p>
3		<p>Aby wyjść z Modułu uruchamiającego menu.</p>
	<p>Wyjście</p>	

Po włączeniu Modułu uruchamiającego menu u góry na środku ekranu zostanie wyświetlony pasek stanu menu ekranowego, przedstawiający ustawienia niektórych funkcji menu ekranowego.

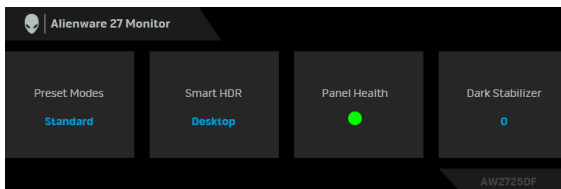
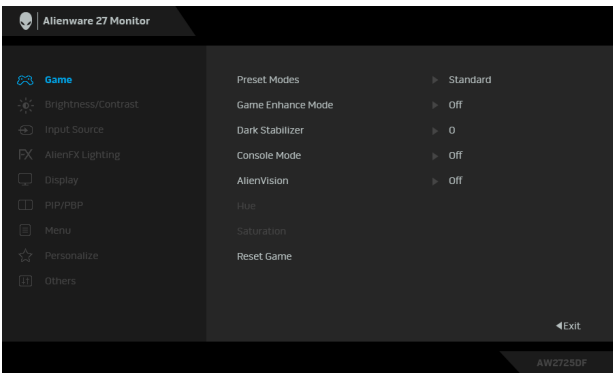


Zwykle okno **Panel Health (Stan panelu)** wyświetla zieloną kropkę. Gdy wyświetlana jest żółta kropka, **Pixel Refresh (Odświeżenie pikseli)** zalecane jest wykonanie tej czynności; gdy wyświetlana jest czerwona kropka, oznacza to, że monitor był używany przez 9000 godzin bez wykonywania tej czynności **Panel Refresh (Odświeżenie panelu)**. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [OLED Panel Maintenance \(Konserwacja panelu OLED\)](#).

Dostęp do systemu menu

Po zmianie ustawień naciśnij przycisk na dżojstiku, aby zapisać zmiany, zanim przejdziesz do innego menu lub wyjdiesz z menu ekranowego.


 **UWAGA: Aby wyjść z bieżącego elementu menu i wrócić do poprzedniego menu, przesunij dżojstik w lewo.**

Ikona	Menu i podmenu	Opis
	Game (Gra)	To menu pozwala spersonalizować ustawienia wizualne gier.
		






Preset Modes (Tryby ustawień wstępnych)

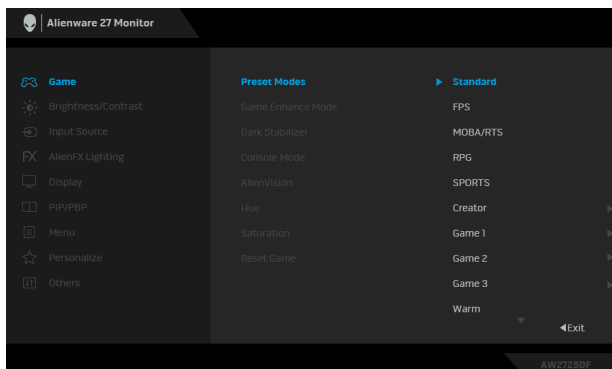Umożliwia wybranie wstępnie ustawionego trybu kolorów lub utworzenie własnych trybów kolorów.




- **Standard (Standardowy):** Powoduje wczytanie domyślnych ustawień kolorów monitora. Jest to domyślny tryb ustawień wstępnych.
- **FPS:** Ładuje ustawienia kolorów optymalne dla gier w trybie FPS (strzelanki z perspektywy pierwszej osoby).
- **MOBA/RTS:** Ładuje ustawienia kolorów optymalne dla gier w trybie MOBA/RTS (gry strategiczne w czasie rzeczywistym).
- **RPG:** Ładuje ustawienia kolorów optymalne dla gier RPG (gier z podziałem na role).
- **SPORTS (SPORT):** Ładuje ustawienia kolorów optymalne dla gier sportowych.
- **Creator (Kreator):** Umożliwia ustawienie **Color Space (Przestrzeń kolorów)** na **sRGB** lub **DCI-P3** i dostosowanie poziomu **Gamma** (od 1,8 do 2,6).
- **Game 1 (Gra 1)/Game 2 (Gra 2)/Game 3 (Gra 3):** Umożliwia dostosowanie ustawień **Gain (Wzmocnienie)**, **Offset (Przesunięcie)**, **Hue (Barwa)**, **Saturation (Nasycenie)** i **Dark Stabilizer (Stabilizacja ciemnych scen)** do potrzeb związanych z grą.

Ikona	Menu i podmenu	Opis
	Preset Modes (Tryby ustawień wstępnych)	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="400 196 1028 288">▪ Warm (Ciepły): Przedstawia kolory w niższych temperaturach. Wyświetlany ekran jest cieplejszy dzięki odcieniom czerwieni/żółci. <li data-bbox="400 300 1028 392">▪ Cool (Chłodny): Przedstawia kolory w wyższych temperaturach. Wyświetlany ekran jest chłodniejszy dzięki odcieniom koloru niebieskiego. <li data-bbox="400 403 1028 592">▪ Custom Color (Kolor dostosowany): Umożliwia ręczne ustawienie kolorów. Przy użyciu dżojstika można dostosować Gain (Wzmocnienie), Offset (Przesunięcie), Hue (Barwa) i Saturation (Nasycenie), aby utworzyć własne tryby ustawień wstępnych. <p data-bbox="400 612 1028 675">  UWAGA: Funkcja jest wyłączona, gdy włączona jest Console Mode (Tryb konsoli). </p> <p data-bbox="400 695 1028 783">  UWAGA: Funkcja jest wyłączona, gdy jest aktywna opcja Smart HDR (Inteligentne HDR) i wyświetlane są treści HDR. </p>



Game Enhance Mode (Tryb ulepszenia gier)

To menu obejmuje trzy funkcje umożliwiające ulepszenie sposobu korzystania z gier.

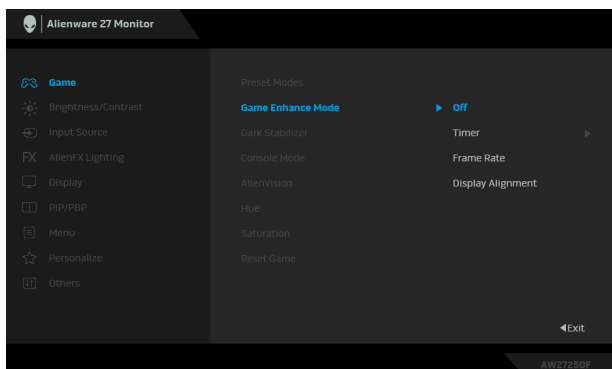


- **Off (Wył.):** Wyłączenie funkcji w obszarze **Game Enhance Mode (Tryb ulepszenia gier)**.
- **Timer (Czasomierz):** Aby wyświetlić czasomierz w lewym górnym rogu ekranu, wybierz okres z listy. Pokazuje on czas, jaki upłynął od rozpoczęcia gry. Dostępne okresy to **30 min, 40 min, 50 min, 60 min i 90 min**. Dzięki temu będziesz mieć bieżącą informację o pozostałym czasie.
- **Frame Rate (Liczba klatek na sekundę):** Służy do wyświetlania bieżącej liczbę klatek na sekundę podczas gry. Im wyższa jest ta wartość, tym płynniejszy wydaje się ruch.
- **Display Alignment (Wyrównanie obrazu):** Zapewnia idealne wyrównanie obrazu wideo z kilku ekranów. Ponowne naciśnięcie dżojstika spowoduje wyjście z trybu **Display Alignment (Wyrównanie obrazu)**.

Ikona	Menu i podmenu	Opis
-------	----------------	------





Dark Stabilizer (Stabilizacja ciemnych scen)

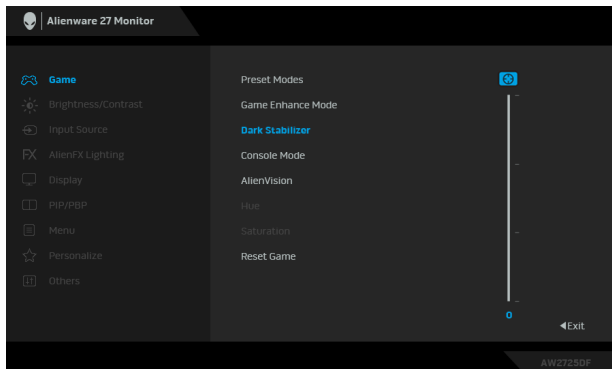Ta funkcja poprawia widoczność w ciemnych scenariuszach gier. Im wyższa wartość (pomiędzy 0 a 3), tym lepsza widoczność w ciemnych obszarach obrazu.



UWAGA: Funkcja jest wyłączona, gdy jest aktywna opcja Smart HDR (Inteligentne HDR) i wyświetlane są treści HDR.


Ikona	Menu i podmenu	Opis
	Console Mode (Tryb konsoli)	<p>Pozwala zmienić wartość Console Mode (Tryb konsoli) na On (Wł.)/Off (Wył.), Color (Kolor), Gamma lub Source Tone Map (Mapa dźwięków źródłowych). Aktywacja tej funkcji zapewnia najlepsze wrażenia podczas grania w gry konsolowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tryb konsoli (tylko HDMI).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ On (Wł.)/Off (Wył.): Wybierz opcję wyłączenie funkcji w obszarze Console Mode (Tryb konsoli). ▪ Color (Kolor): RGB ma domyślnie wartość 100 i w tym trybie można regulować RGB w zakresie od 0 do 100. ▪ Gamma: wartość domyślna Gamma wynosi 2,2. Wybranie tej funkcji umożliwia ręczną regulację współczynnika Gamma w zakresie od 1,8 do 2,6. ▪ Source Tone Map (Mapa dźwięków źródłowych): Wybierz, aby umożliwić odwzorowanie tonalnej treści HDR przez urządzenie źródłowe. <p> UWAGA: Console Mode (Tryb konsoli) jest tylko dla HDMI. Tryby ustawień wstępnych są niedostępne, gdy "On" (Wł.) jest Console Mode (Tryb konsoli).</p>

Ikona	Menu i podmenu	Opis
-------	----------------	------





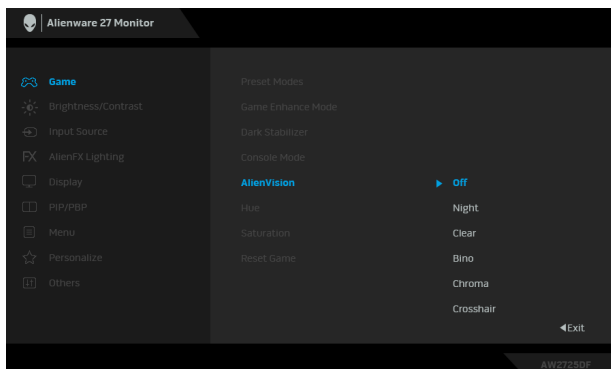

AlienVision

AlienVision zapewnia kilka trybów wyświetlania scenariuszy gier. Możesz skorzystać z tych opcji, aby wyświetlić podgląd. Domyślne ustawienie to **Off (Wyt.)**.


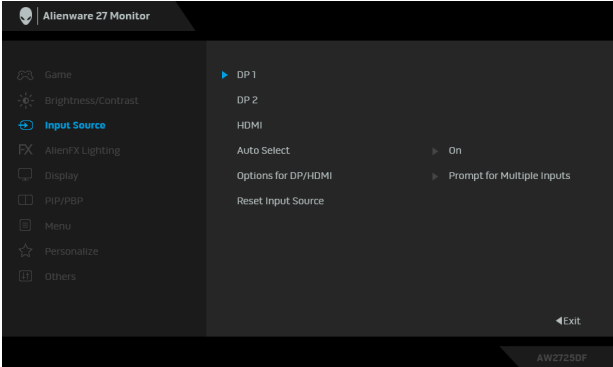



- **Night (Noc):** Wyraźnie identyfikuje obiekty w ciemnych scenach gier.
- **Clear (Wyczyść):** Usuwa artefakty wizualne, aby zwiększyć przejrzystość scen w ciągu dnia.
- **Bino:** Ta funkcja pozwala przybliżyć oddalone obiekty, tak jak teleskop.
- **Chroma (Kolor):** Stosuje dynamiczne mapy termiczne w różnych scenach, aby pomóc odróżnić obiekty gry od tła.
- **Crosshair (Celownik):** Pomaga w celowaniu i w celowaniu predykcyjnym z oznaczeniami. Wyświetla celownik krzyżowy w całej grze, pomagając poprawić celowanie w czasie akcji gry.

 **UWAGA: Więcej opcji AlienVision jest dostępnych za pośrednictwem Alienware Command Center (AWCC).**

Ikona	Menu i podmenu	Opis
	Hue (Barwa)	<p>Funkcja ta może powodować zmianę koloru obrazu wideo na zielony lub purpurowy. Jest to używane do ustawienia odcieni kolorów.</p> <p>Przy użyciu dżojstika można ustawić poziom barwy od 0 do 100.</p> <p>Wyższe poziomy zwiększają odcień zieleni obrazu wideo, natomiast niższe poziomy zwiększają odcień fioletu.</p> <p> UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrany zostanie tryb ustawień wstępnych FPS, MOBA/RTS, SPORTS (SPORT) lub RPG.</p>
	Saturation (Nasycenie)	<p>Funkcja ta umożliwia ustawienie nasycenia koloru obrazu wideo.</p> <p>Przy użyciu dżojstika można ustawić poziom nasycenia od 0 do 100.</p> <p>Wyższe poziomy zwiększają wrażenie kolorowości obrazu wideo, natomiast niższe poziomy zwiększają wrażenie monochromatyczności obrazu wideo.</p> <p> UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrany zostanie tryb ustawień wstępnych FPS, MOBA/RTS, SPORTS (SPORT) lub RPG.</p>
	Reset Game (Zresetuj gry)	<p>Resetuje wszystkie ustawienia w menu Game (Gra) do fabrycznych wartości domyślnych.</p>

Ikona	Menu i podmenu	Opis
	Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast)	<p>Użyj tego menu, aby uaktywnić ustawienia Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast).</p> 
Brightness (Jasność)	<p>Funkcja Brightness (Jasność) umożliwia ustawienie luminancji oświetlenia tylnego.</p> <p>Przy użyciu dżojstika można ustawić poziom jasności (min. 0/maks. 100).</p> <p>UWAGA: Ręczna regulacja ustawienia Brightness (Jasność) jest wyłączona, gdy aktywna jest opcja Smart HDR (Inteligentne HDR) i wyświetlana zawartość HDR.</p>	
Contrast (Kontrast)	<p>Ustaw najpierw Brightness (Jasność), a następnie ustaw Contrast (Kontrast), ale tylko wtedy, gdy dalsze ustawienia są konieczne.</p> <p>Przy użyciu dżojstika można ustawić poziom kontrastu (min. 0/maks. 100).</p> <p>Funkcja Contrast (Kontrast) powoduje ustawienie stopnia różnicy między ciemnymi a jasnymi obszarami na ekranie monitora.</p> <p>UWAGA: Ręczna regulacja ustawienia Contrast (Kontrast) jest wyłączona, gdy aktywna jest opcja Smart HDR (Inteligentne HDR) i wyświetlana zawartość HDR.</p>	

Ikona	Menu i podmenu	Opis
	Input Source (Źródło wejścia)	<p>Użyj tego menu, aby wybrać między różnymi sygnałami wideo, które mogą być podłączone do monitora.</p>
		
	DP 1	<p>Wybierz wejście DP 1 lub DP 2, gdy używane jest złącze DisplayPort (DP). Naciśnij przycisk na dżojstiku, aby potwierdzić wybór.</p>
	DP 2	
	HDMI	<p>Wybierz wejście HDMI, gdy używane jest złącze HDMI. Naciśnij przycisk na dżojstiku, aby potwierdzić wybór.</p>
	Auto Select (Autom. źródło)	<p>Automatycznie szuka dostępnych źródeł wejścia. Naciśnij przycisk na dżojstiku, aby potwierdzić wybór.</p>

Ikona	Menu i podmenu	Opis
	Options for DP/HDMI (Opcje dla DP/HDMI)	<p>Pozwala na ustawienie tej funkcji na:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prompt for Multiple Inputs (Monituj dla wielu wejść): Zawsze wyświetlany jest komunikat „Switch to DP/HDMI Video Input” (Przełącz na wejście wideo DP/HDMI) w celu wybrania tej opcji lub jej wyłączenia. ▪ Always Switch (Zawsze przełączaj): Zawsze po podłączeniu kabla DisplayPort lub HDMI następuje przełączenie na wejście wideo DP/HDMI (bez pytania). ▪ Off (Wył.): Nigdy nie przełącza automatycznie na wejście wideo DP/HDMI, gdy podłączony jest przewód DisplayPort lub HDMI. <p>Naciśnij przycisk na dżojstiku, aby potwierdzić wybór.</p> <p> UWAGA: Funkcja ta jest wyłączona, gdy opcja Auto Select (Autom. źródło) jest ustawiona na Off (Wył.).</p>
	Reset Input Source (Resetuj źródło wejścia)	Resetuje wszystkie ustawienia w menu Input Source (Źródło wejścia) do fabrycznych wartości domyślnych.

Ikona


**Menu i
podmenu**

Opis


FX

**AlienFX
Lighting
(Oświetlenie
AlienFX)**

Umożliwia dostosowanie ustawień oświetlenia LED dla logo Alienware, grafiki numeru i przycisku zasilania.

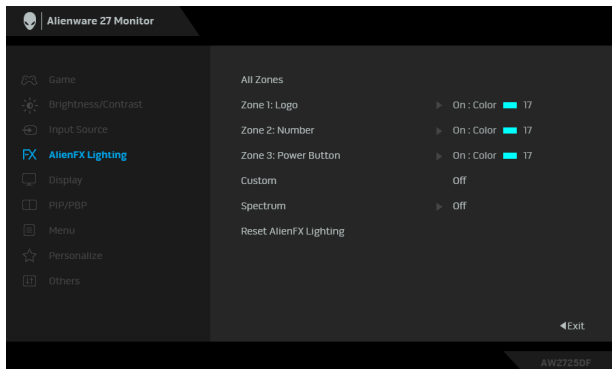

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek korekt wybierz w podmenu jedną lub wszystkie 3 strefy. Strefy oświetlenia zostały przedstawione na poniższych ilustracjach.

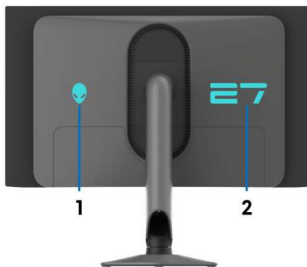


Ikona	Menu i podmenu	Opis
-------	----------------	------


FX

- All Zones (Wszystkie strefy)**
- Zone 1: Logo (Strefa 1: Logo)**
- Zone 2: Number (Strefa 2: Numer)**
- Zone 3: Power Button (Strefa 3: Przycisk zasilania)**

Aby ustawić kolor oświetlenia LED dla wybranej strefy, wybierz opcję **On (Wł.)**, przesunij dżojstik, aby podświetlić **Custom Color (Kolor dostosowany)** i naciśnij dżojstik, aby wyświetlić jego podmenu.

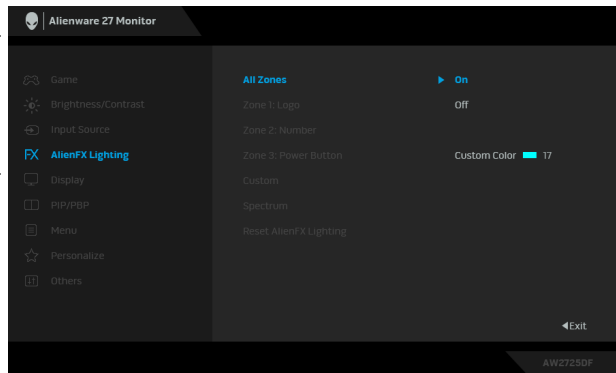

Następnie możesz wybrać jeden z 20 dostępnych na liście kolorów, przesuwając dżojstik.

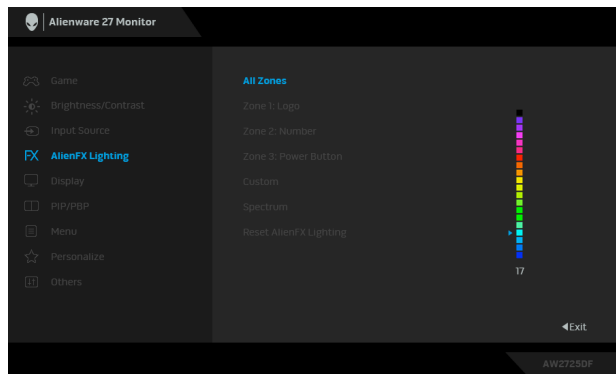



Poniższa tabela przedstawia numer koloru i kody RGB zastosowane dla 20 kolorów świateł LED.


Nr	R	G	B
1	0	0	0
2	38	0	180
3	51	0	198
4	195	0	195
5	186	16	123
6	194	0	65
7	185	0	0
8	166	51	0
9	185	96	0
10	195	140	0
11	130	219	0
12	62	223	0
13	40	223	0
14	0	195	0
15	0	205	25
16	0	205	45
17	10	230	180
18	0	101	247
19	0	25	247
20	0	0	255

Aby wyłączyć światło dla **All Zones (Wszystkie strefy)/Zone 1: Logo (Strefa 1: Logo)/Zone 2: Number (Strefa 2: Numer)**, wybierz **Off (Wył.)**.

Dla opcji **Zone 3: Power Button (Strefa 3: Przycisk zasilania)** możesz wyłączyć oświetlenie, gdy monitor jest włączony lub gdy jest w trybie gotowości.

 **UWAGA: Te funkcje są dostępne tylko wtedy, gdy wyłączona jest opcja Spectrum (Widmo).**

Ikona	Menu i podmenu	Opis
FX	Custom (Niestandardowe)	To menu służy tylko do odczytu. Gdy używasz funkcji Custom Color (Kolor dostosowany) lub Spectrum (Widmo) do regulacji oświetlenia LED, ten stan menu pokazuje Off (Wył.) ; gdy dokonujesz regulacji oświetlenia LED za pośrednictwem aplikacji AlienFX, stan pokazuje On (Wł.) .
	Spectrum (Widmo)	Domyślne ustawienie to Off (Wył.) . Jeśli wybrana jest opcja On (Wł.) , 3 strefy oświetlenia AlienFX rozświetlają się i zmieniają kolory w kolejności widma kolorów: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo i fioletowy.

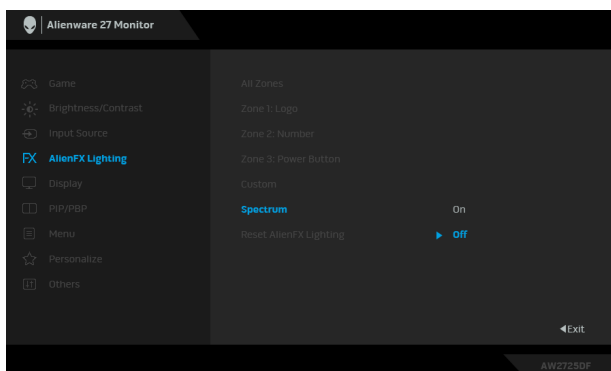

Reset AlienFX Lighting (Zresetuj oświetlenie AlienFX)	Resetuje wszystkie ustawienia w menu AlienFX Lighting (Oświetlenie AlienFX) do fabrycznych wartości domyślnych.
--	--

Ikona


Menu i
podmenu

Opis



**Display
(Wyświetlacz)**

Użyj opcji **Display (Wyświetlacz)**, aby ustawić obraz.

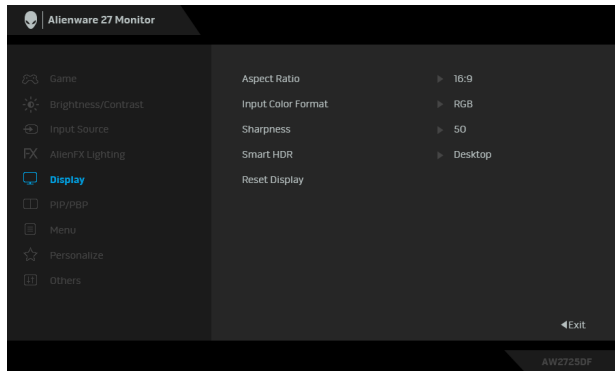

Aspect Ratio (Współczynnik proporcji) Ustaw współczynnik obrazu na **16:9, Auto Resize (Automatyczna zmiana rozmiaru)** lub **4:3**.





UWAGA: Funkcja ta zostanie wyłączona po aktywowaniu trybu PIP/PBP.


Input Color Format (Format wejścia kolorów)

Pozwala na ustawienie trybu wejściowego wideo na:


- **RGB:** Wybierz tę opcję, jeśli monitor jest podłączony do komputera lub odtwarzacza obsługującego wyjście RGB.
- **YCbCr:** Wybierz tę opcję, jeśli odtwarzacz multimedialny obsługuje tylko wyjście YCbCr.

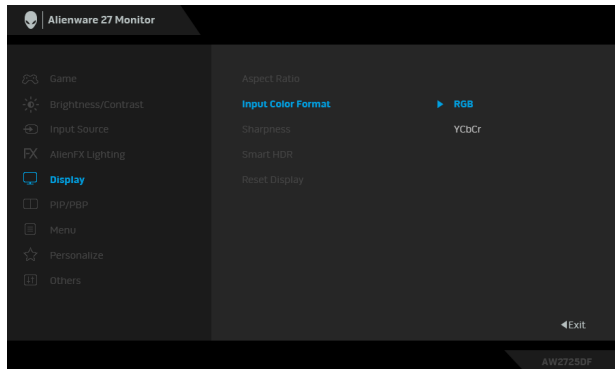

Ikona	Menu i podmenu	Opis
	Sharpness (Ostrość)	Funkcja ta powoduje, że obrazy są ostrzejsze lub miększe. Przy użyciu dżoystyka można ustawić poziom ostrości od 0 do 100.
	Smart HDR (Inteligentne HDR)	Funkcja Smart HDR (Inteligentne HDR) (wysoki współczynnik kontrastu dynamicznego) pozwala zwiększyć wydajność monitora poprzez optymalne dostosowanie kontrastu oraz zakresu kolorów i jasności, aby jak najbardziej przypominały rzeczywisty obraz.

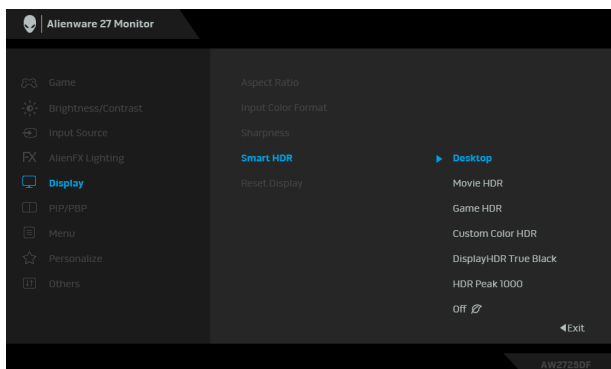


- **Desktop (Pulpit):** Odpowiedni do wykorzystywania monitora z komputerem stacjonarnym.
- **Movie HDR (HDR do filmów):** Odpowiedni do odtwarzania treści wideo z HDR.
- **Game HDR (HDR do gier):** Odpowiedni do odtwarzania gier obsługujących technologię HDR. Ekran wyświetla bardziej realistyczne sceny i sprawia, że granie jest bardziej wciągające i przyjemne.
- **Custom Color HDR (Niestandardowy kolor HDR):** Umożliwia utworzenie własnego trybu HDR poprzez dostosowanie ustawień **Contrast (Kontrast)**, **Hue (Barwa)** i **Saturation (Nasylenie)**.
- **DisplayHDR True Black:** Zgodny ze standardem DisplayHDR True Black, zapewniający maksymalną jasność 400 cd/m².

Ikona	Menu i podmenu	Opis
	Smart HDR (Inteligentne HDR)	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="362 193 997 284">▪ HDR Peak 1000 (Wartość szczytowa 1000 HDR): Odpowiedni do odtwarzania zawartości HDR przy maksymalnej szczytowej jasności 1000 cd/m². <li data-bbox="362 296 997 392">Opcję Smart HDR (Inteligentne HDR) można wyłączyć, wybierając Off (Wył.). Naciśnij przycisk na dżoystyku, aby potwierdzić wybór. <li data-bbox="362 411 997 568">✎ UWAGA: Podczas włączania i wyłączenia Smart HDR (Inteligentne HDR) oczekuje się wystąpienia pustego ekranu (około 5 sekund). Jest to normalne zachowanie, gdyż monitor zmienia tryb wyświetlania. Nie włączaj monitora. <li data-bbox="362 587 997 743">✎ UWAGA: Gdy monitor przetwarza zawartość HDR, funkcje Preset Modes (Tryby ustawień wstępnych), Dark Stabilizer (Stabilizacja ciemnych scen), Brightness (Jasność) i Contrast (Kontrast) są wyłączone. <li data-bbox="362 762 997 823">✎ UWAGA: Model AW2725DF nie obsługuje HLG. <li data-bbox="362 842 997 903">✎ UWAGA: Funkcja ta zostanie wyłączona po aktywowaniu trybu PIP/PBP.
	Reset Display (Resetuj wyświetlacz)	Resetuje wszystkie ustawienia w menu Display (Wyświetlacz) do fabrycznych wartości domyślnych.

Ikona**Menu i
podmenu****Opis**

**PIP/PBP**

Ta funkcja powoduje otwarcie okna wyświetlającego obrazy pochodzący z innego źródła.

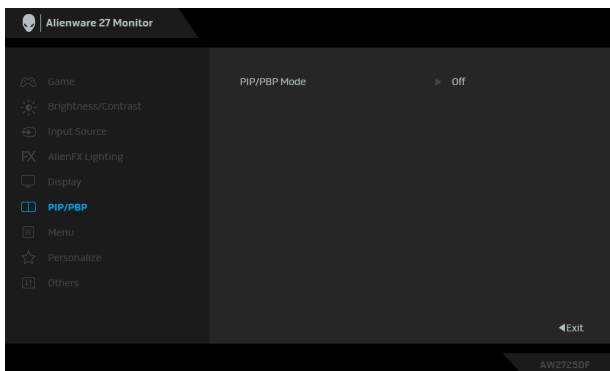

Okno główne	Okno podrzędne		
	DP 1	DP 2	HDMI
DP 1	—	✓	✓
DP 2	✓	—	✓
HDMI	✓	✓	—





UWAGA: W trybie PBP obrazy będą wyświetlane na środku dzielonych okien.

Ikona	Menu i podmenu	Opis
-------	----------------	------





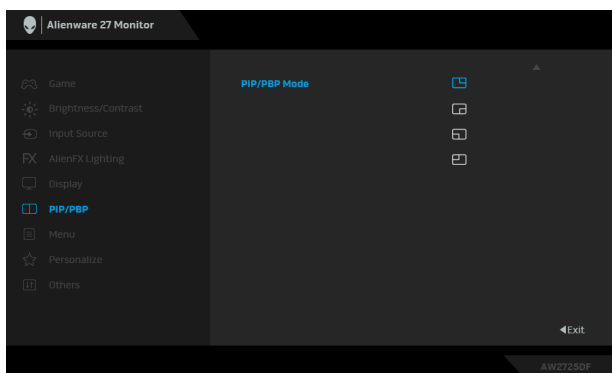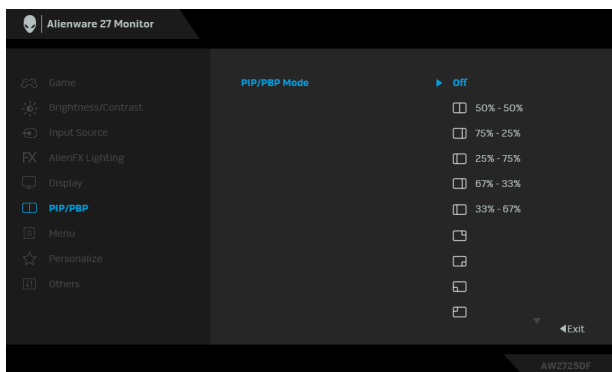

PIP/PBP Mode (Tryb PIP/PBP)


Umożliwia wybranie trybu PBP lub PIP ze wstępnie ustawionej listy, która zapewnia różne rozmiary i pozycje okna podrzędnego. Opcje są wyświetlane w formacie graficznym i pozwalają łatwo zapoznać się z różnymi ustawieniami układu. Naciśnij przycisk na dżojstiku, aby potwierdzić wybór. Domyślne ustawienie to **Off (Wyt.)**.




PIP/PBP (Sub) Wybierz jeden z kilku różnych sygnałów wideo, który można podłączyć do monitora, aby wyświetlić okno podrzędne PIP/PBP. Naciśnij przycisk na dżojstiku, aby potwierdzić wybór.


UWAGA: Funkcja jest dostępna tylko, gdy jest włączony tryb PIP/PBP.

Ikona	Menu i podmenu	Opis
	Video Swap (Zamień wideo)	<p>Wybierz do zamiany obrazu wideo pomiędzy oknem głównym i oknem podrzędnym w trybie PIP/PBP.</p> <p> UWAGA: Funkcja jest dostępna tylko, gdy jest włączony tryb PIP/PBP.</p>
	Contrast (Sub) (Kontrast (Sub))	<p>Dostosowuje poziom kontrastu obrazu w trybie PIP/PBP.</p> <p>Przy użyciu dżojstika można ustawić poziom kontrastu zakresie od 0 do 100.</p> <p> UWAGA: Funkcja jest dostępna tylko, gdy jest włączony tryb PIP/PBP.</p>
	Menu	<p>Skorzystaj z tego menu, aby dopasować ustawienia dla menu OSD, np. język menu OSD, czas wyświetlania menu na ekranie itd.</p>
	Language (Język)	<p>Pozwala ustawiać wyświetlacz OSD na jeden z ośmiu języków: angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski brazylijski, rosyjski, chiński uproszczony lub japoński.</p>
	Transparency (Przezroczystość)	<p>Przesuwając dżojstik, można zmienić poziom przezroczystości menu (min. 0/maks. 100).</p>

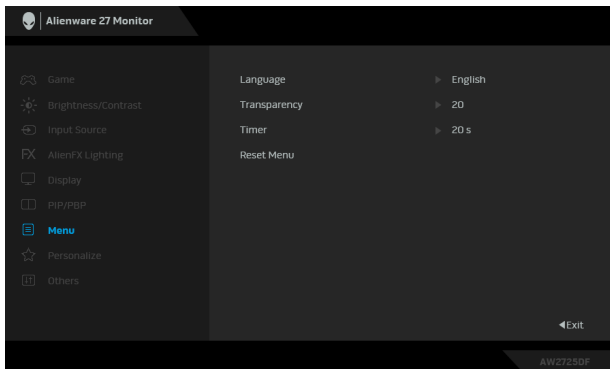


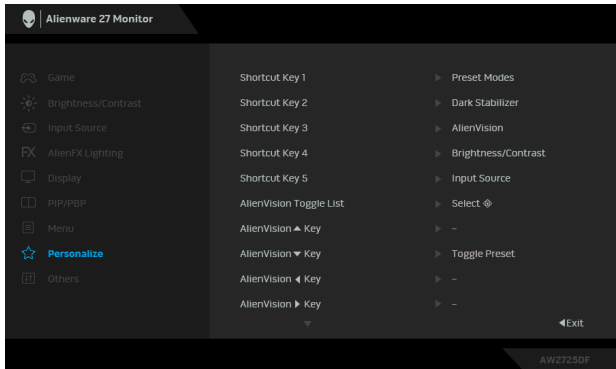Ikona	Menu i podmenu	Opis
☰	Timer (Czasomierz)	<p>Ustawia czas, przez jaki menu ekranowe ma być aktywne od ostatniego momentu, kiedy dżojstik był używany.</p> <p>Przesuń dżojstik, aby ustawić suwak w odstępach 1-sekundowych, od 5 do 60 sekund.</p>
	Reset Menu (Resetowanie menu)	<p>Resetuje wszystkie ustawienia w menu Menu do domyślnych wartości fabrycznych.</p>
☆	Personalize (Personalizowanie)	
	Shortcut Key 1 (Klawisz skrótów 1)	<p>Pozwala wybrać funkcję z listy i ustawić ją jako klawisz skrótów. Lista obejmuje Preset Modes (Tryby ustawień wstępnych), Game Enhance Mode (Tryb ulepszenia gier), Dark Stabilizer (Stabilizacja ciemnych scen), AlienVision, Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast), Input Source (Źródło wejścia), Aspect Ratio (Współczynnik proporcji), Smart HDR (Inteligentne HDR), PIP/PBP Mode (Tryb PIP/PBP) i Video Swap (Zamień wideo). Naciśnij przycisk na dżojstiku, aby potwierdzić wybór.</p>
	Shortcut Key 2 (Klawisz skrótów 2)	
	Shortcut Key 3 (Klawisz skrótów 3)	
	Shortcut Key 4 (Klawisz skrótów 4)	
	Shortcut Key 5 (Klawisz skrótów 5)	

Ikona	Menu i podmenu	Opis
☆	AlienVision Toggle List (Lista przełączników AlienVision)	Wybierz, aby określić preferowane tryby dla funkcji skrótów AlienVision w przyciskach Modułu uruchamiającego menu i przyciskach 4-kierunkowych AlienVision . Naciśnij przycisk na dżojstiku ponownie, aby wybrać tryb.

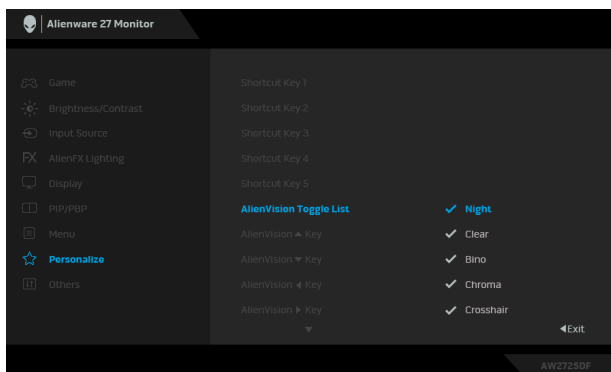


- AlienVision ▲ Key (Klawisz AlienVision ▲)** Możesz zdefiniować ruchy dżojstika dla trybów wstępnie ustawionych **AlienVision**, dlatego gdy przesuniesz dżojstik w dowolnym określonym kierunku, zostanie aktywowany określony tryb **AlienVision**. Po wybraniu **Toggle Preset (Przełączanie ustawień wstępnych)** można przełączać się między trybami określonymi w **AlienVision Toggle List (Lista przełączników AlienVision)** i opcją **Off (Wył.)**.
- AlienVision ▼ Key (Klawisz AlienVision ▼)** Zgodnie z fabrycznym ustawieniem domyślnym, klawisz **AlienVision ▼ Key (Klawisz AlienVision ▼)** jest włączony i ustawiony na **Toggle Preset (Przełączanie ustawień wstępnych)**.
- AlienVision ◀ Key (Klawisz AlienVision ◀)**
- AlienVision ▶ Key (Klawisz AlienVision ▶)**

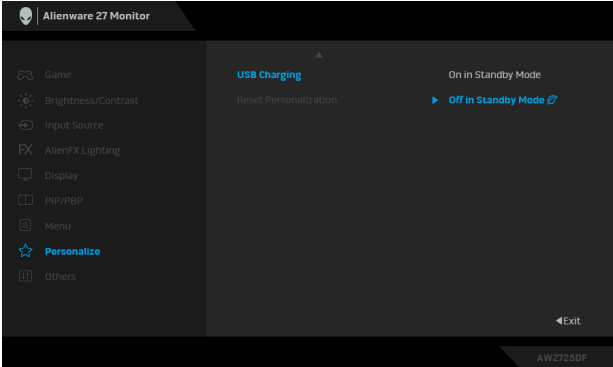Ikona	Menu i podmenu	Opis
★	USB Charging (Ładowanie USB)	Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji USB w trybie gotowości monitora.
 <p>The screenshot shows the 'Alienware 27 Monitor' OSD menu. The 'Personalize' option is selected in the left-hand menu. The main display area shows 'USB Charging' with a toggle switch set to 'Off in Standby Mode'. Below this, there is a 'Reset Personalization' option and a blue arrow pointing to 'Off in Standby Mode'. An 'Exit' button is visible in the bottom right corner of the menu.</p>		
	Reset Personalization (Zresetuj personalizację)	Resetuje wszystkie ustawienia w menu Personalize (Personalizowanie) do domyślnych wartości fabrycznych.



Others (Inne)

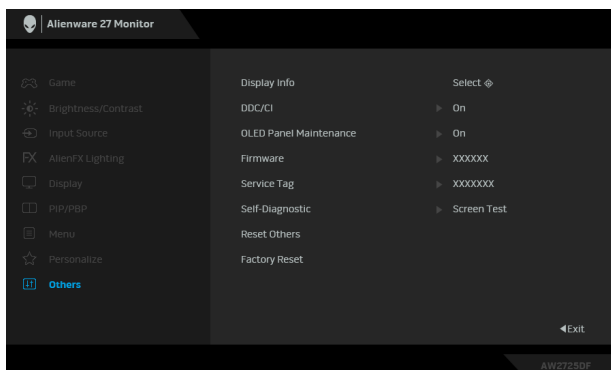

Display Info
(Informacje o
monitorze)

Wybierz, aby wyświetlić bieżące ustawienia monitora.

DDC/CI

DDC/CI (Kanał wyświetlanych danych/interfejs poleceń) umożliwia monitorowanie parametrów (jasność, balans kolorów, itd.), aby można je było ustawiać programowo przy użyciu komputera. Funkcję tę można wyłączyć, wybierając opcję **Off (Wył.)**.


Włącz tę funkcję w celu zapewnienia najlepszej funkcjonalności użytkownikom oraz optymalnej wydajności monitora.

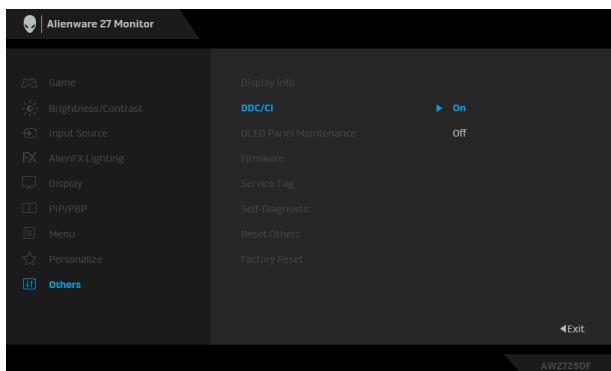

Ikona	Menu i podmenu	Opis
-------	----------------	------



OLED Panel Maintenance (Konserwacja panelu OLED)

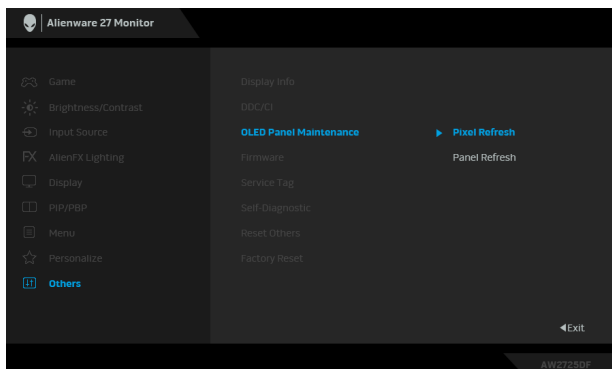



Funkcja ta zapobiega zatrzymywaniu się obrazu na ekranie, zapewniając następujące funkcje:

- Pixel Refresh (Odświeżenie pikseli):** Aby zredukować tymczasowe zatrzymanie się obrazu na ekranie, można ręcznie aktywować tę funkcję po używaniu monitora przez kilka godzin. Alternatywnie funkcja ta zostanie aktywowana automatycznie po 4 godzinach pracy monitora. Proces trwa około od 6 do 8 minut.

UWAGA: W trakcie procesu odświeżania wskaźnik diody LED będzie migał powoli na zielono.

UWAGA: Jeśli łączny czas użytkowania przekroczy 4 godziny, Pixel Refresh (Odświeżenie pikseli) zostanie automatycznie aktywowany, gdy monitor przejdzie w tryb czuwania lub po naciśnięciu przycisku zasilania w celu wyłączenia monitora.

Ikona	Menu i podmenu	Opis
	OLED Panel Maintenance (Konserwacja panelu OLED)	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="403 191 1030 510">▪ Panel Refresh (Odświeżenie panelu): Aby zapobiec zatrzymaniu się obrazu na stałe spowodowanego przez statyczną zawartość, gdy monitor jest używany przez 9000 godzin, można tę funkcję aktywować ręcznie, aby odświeżyć piksele. W innym razie funkcja zostanie aktywowana automatycznie, jeśli łączny czas użytkowania przekroczy fabryczne ustawienie domyślne (9000 godzin). Zakończenie procesu trwa około godziny. <li data-bbox="403 526 1030 622">■ UWAGA: W trakcie procesu odświeżania wskaźnik diody LED będzie migał powoli na czerwono. <li data-bbox="403 638 1030 829">■ UWAGA: Jeśli łączny czas użytkowania przekroczy 9000 godzin, Panel Refresh (Odświeżenie panelu) zostanie automatycznie aktywowany, gdy monitor przejdzie w tryb czuwania lub po naciśnięciu przycisku zasilania w celu wyłączenia monitora. <li data-bbox="403 845 1030 941">■ UWAGA: Aby poprawić wydajność Panel Refresh (Odświeżenie panelu), aktywuj funkcję w zakresie temperatury od 0°C do 45°C.
	Firmware (Oprogramowanie sprzętowe)	Wyświetla wersję oprogramowania sprzętowego monitora.
	Service Tag (Etykieta serwisowa)	Wyświetla etykietę serwisową monitora. Etykieta serwisowa to unikalny identyfikator alfanumeryczny niezbędny w przypadku kontaktowania się z działem wsparcia technicznego firmy Dell, uzyskiwania dostępu do informacji o gwarancji oraz wyszukiwania najnowszych sterowników w witrynie pomocy technicznej firmy Dell, itp.
	Self-Diagnostic (Samodiagnostyka)	Korzystaj z tej funkcji, aby wykonać Screen Test (Test ekranu) lub/i Fan Test (Test wentylatora) , patrz Wbudowana diagnostyka .

Ikona	Menu i podmenu	Opis
	Reset Others (Resetuj inne)	Zresetowanie wszystkich ustawień menu Others (Inne) do wartości fabrycznych.
	Factory Reset (Przywracanie ustawień fabrycznych)	Resetuje wszystkie ustawienia menu ekranowego do domyślnych wartości fabrycznych.

Tryb konsoli (tylko HDMI)

Console Mode (Tryb konsoli) został zaprojektowany z myślą o doskonałej jakości obrazu z szybkim czasem reakcji i wysoką szybkością klatek 120 Hz, aby zapewnić najlepsze wrażenia z gry na konsoli. W tym monitorze QHD może obsługiwać rozdzielczość do 4K.


Obsługiwane taktowanie

Tryb wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Zegar pikseli (MHz)	Biegunowość synchronizacji (Pozioma/Pionowa)
640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
640 x 480	37,50	75	31,50	-/-
720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
800 x 600	37,88	60,32	40	+/+
800 x 600	46,88	75	49,50	+/+
1024 x 768	48,36	60	65	-/-
1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
1152 x 864	67,50	75	108	+/+
1280 x 1024	63,98	60,02	108	+/+
1280 x 1024	79,98	75,03	135	+/+
1600 x 900	60	60	108	+/+
1920 x 1080	67,50	60	148,50	+/+
1920 x 1080	135	120	297	+/+
2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/-
2560 x 1440	183	120	497,75	+/-

3840 x 2160	112,50	50	594	+/+
3840 x 2160	135	60	594	+/+

Komunikat ostrzegawczy menu OSD


Gdy monitor nie obsługuje określonego trybu rozdzielczości, pojawi się następujący komunikat:

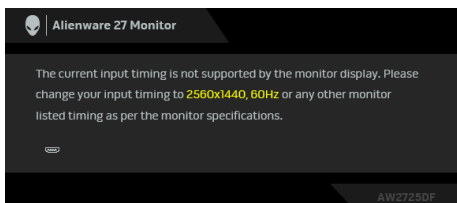


Oznacza to, że monitor nie może zsynchronizować sygnału odbieranego z komputera. Informacje dotyczące poziomych i pionowych zakresów adresowania częstotliwości tego monitora znajdują się w części [Specyfikacje monitora](#). Zalecana rozdzielczość to **2560 x 1440**.

UWAGA: Komunikat może być nieznacznie inny w zależności od podłączonego sygnału źródłowego.

Przed wyłączeniem funkcji **DDC/CI** zostanie wyświetlony następujący komunikat:

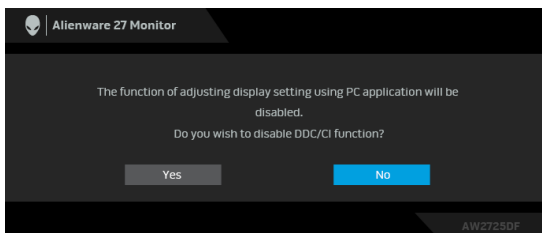


W przypadku wyboru ustawienia **Brightness (Jasność)** po raz pierwszy powyżej poziomu domyślnego, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

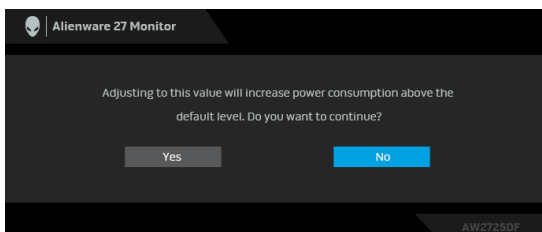


UWAGA: Jeśli wybierzesz opcję **Yes (Tak)**, przy kolejnej zmianie ustawień dla opcji **Brightness (Jasność)** komunikat nie zostanie wyświetlony.

W przypadku ustawienia opcji **Preset Modes (Tryby ustawień wstępnych)** na **FPS, MOBA/RTS** lub **SPORTS (SPORT)** po raz pierwszy zostanie wyświetlony następujący komunikat:

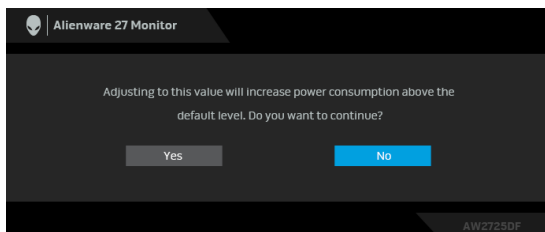


UWAGA: W przypadku wyboru opcji **No (Nie)**, poziom **Brightness (Jasność)** zostanie zmieniony na **75%** dla **Preset Modes (Tryby ustawień wstępnych)**.

Po zmianie domyślnego ustawienia funkcji oszczędzania energii po raz pierwszy, np. **Smart HDR (Inteligentne HDR)** lub **USB Charging (Ładowanie USB)** zostanie wyświetlony następujący komunikat:

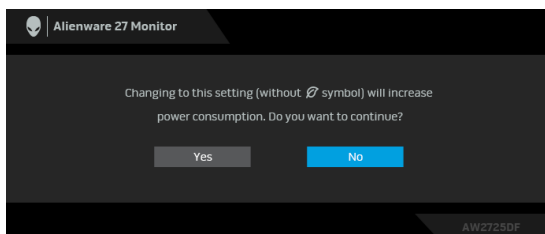

UWAGA: Jeśli wybierzesz opcję **Yes (Tak)** dla dowolnej funkcji ze wspomnianych powyżej, komunikat ten nie będzie wyświetlany przy kolejnej zmianie ustawień tych funkcji. W przypadku przywracania do ustawień fabrycznych komunikat zostanie wyświetlony ponownie.


Gdy monitor przechodzi do trybu gotowości, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

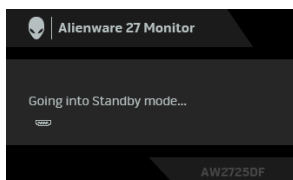

UWAGA: Komunikat może być nieznacznie inny w zależności od wybranego sygnału źródłowego.

Uaktywnij komputer i monitor w celu uzyskania dostępu do **OSD**.


Menu OSD będzie tylko działać w typowym trybie operacyjnym. Jeśli naciśniesz przycisk na dżojstiku w trybie gotowości, w zależności od wybranego wejścia zostanie wyświetlony następujący komunikat:

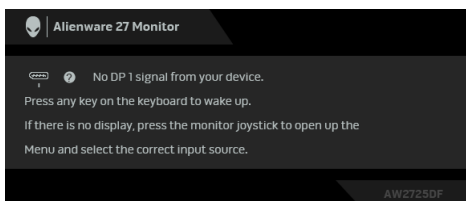

UWAGA: Komunikat może być nieznacznie inny w zależności od podłączonego sygnału źródłowego.

Uaktywnij komputer i monitor w celu uzyskania dostępu do **OSD**.


Jeśli wybrane wejście **DP 1**, **DP 2** lub **HDMI** i odpowiedni kabel nie zostanie podłączony, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

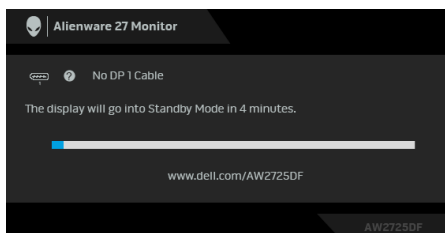

UWAGA: Komunikat może być nieznacznie inny w zależności od wybranego sygnału źródłowego.


Uaktywnij komputer i monitor w celu uzyskania dostępu do **OSD**.

W przypadku wyboru opcji **Pixel Refresh (Odświeżenie pikseli)**, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

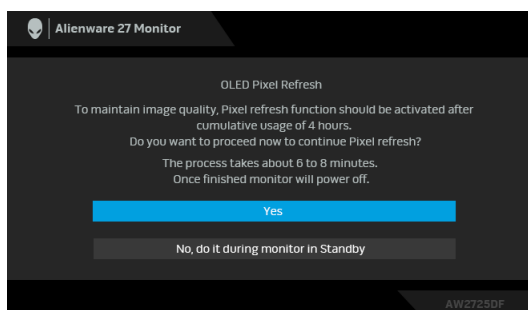


Po wybraniu **Yes (Tak)** monitor zostanie wyłączony, a proces odświeżania zostanie uruchomiony automatycznie. Proces trwa około od 6 do 8 minut.

Po wybraniu opcji **Panel Refresh (Odświeżenie panelu)** lub po przekroczeniu łącznie 9000 godzin używania monitora zostanie wyświetlony następujący komunikat:

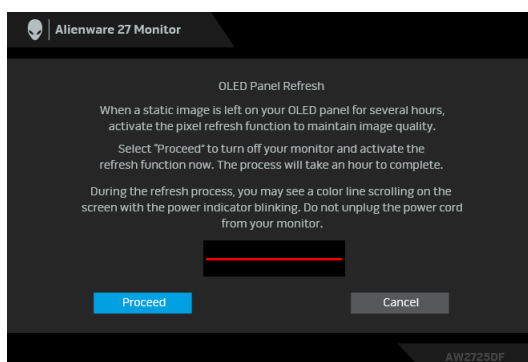


Wybierz opcję **Proceed (Przejdź dalej)**, a następnie proces odświeżania zostanie uruchomiony automatycznie. Zakończenie procesu trwa około godziny.


Po naciśnięciu przycisku zasilania podczas procesu funkcji **Pixel Refresh (Odświeżenie pikseli)** lub **Panel Refresh (Odświeżenie panelu)** wyświetlenie następującego komunikatu:

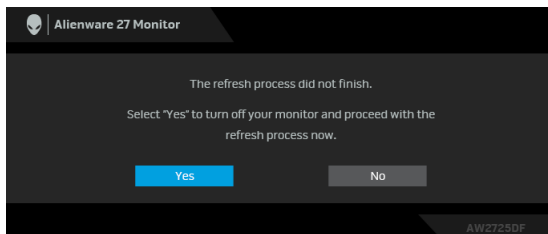

Gdy wybrana jest funkcja **Factory Reset (Przywracanie ustawień fabrycznych)**, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

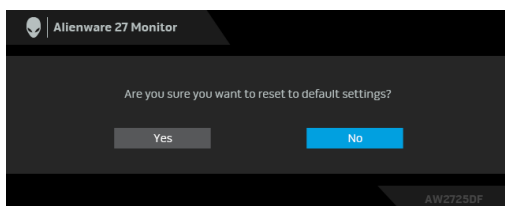

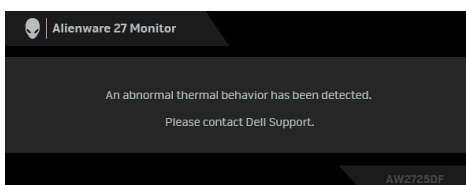


Gdy wbudowany czujnik temperatury wykryje nieprawidłowość, co 30 minut wyświetlany jest następujący komunikat:




Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Wykrywanie i usuwanie usterek](#).

Blokowanie przycisków sterowania

Możesz zablokować przyciski sterowania monitora, aby uniemożliwić dostęp do menu OSD i/lub przycisku zasilania.

1. Przesuń dźwójstik do przodu/do tyłu/w lewo/w prawo i przytrzymaj przez ok. 4 sekundy, aż zostanie wyświetlone menu.
2. Przesuń dźwójstik, aby wybrać jedną z poniższych opcji:
 -  : Ustawienia menu OSD są zablokowane i niedostępne.
 -  : Przycisk zasilania jest zablokowany.
 -  : Ustawienia menu OSD są niedostępne, a przycisk zasilania jest zablokowany.

3. Naciśnij dźwójstik, aby potwierdzić konfigurację.

Aby odblokować, przesuń dźwójstik do przodu/do tyłu/w lewo/w prawo i przytrzymaj przez około 4 sekundy, aż na ekranie zostanie wyświetlone menu, a następnie wybierz  w celu odblokowania oraz zamknięcia okna podręcznego.

Ustawianie maksymalnie rozdzielczości

 **UWAGA: Czynności mogą się nieznacznie różnić w zależności od posiadanej wersji systemu Windows.**

Aby ustawić maksymalną rozdzielczość dla monitora:

W systemie Windows 8.1:

1. W przypadku systemu Windows 8.1 wybierz kafelek Pulpit, aby przełączyć się na klasyczny pulpit.
2. Kliknij prawym przyciskiem pulpitu i wybierz **Rozdzielczość ekranu**.
3. W przypadku podłączonego więcej niż jednego monitora, pamiętaj, aby wybrać **AW2725DF**.
4. Kliknij listę rozwijaną **Rozdzielczość ekranu** i wybierz opcję **2560 x 1440**.
5. Kliknij **OK**.

W systemach Windows 10 i Windows 11:

1. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i kliknij opcję **Ustawienia wyświetlania**.
2. W przypadku podłączenia więcej niż jednego monitora pamiętaj, aby wybrać **AW2725DF**.
3. Kliknij listę rozwijaną **Rozdzielczość ekranu** i wybierz opcję **2560 x 1440**.
4. Kliknij opcję **Zachowaj zmiany**.

Jeśli opcja 2560 x 1440 nie jest widoczna, konieczne jest zaktualizowanie sterownika karty graficznej do najnowszej wersji. Zależnie od rodzaju komputera wykonaj jedną z następujących procedur:

Jeżeli masz komputer stacjonarny lub laptop firmy Dell:

- Przejdź na stronę sieci web www.dell.com/support, wprowadź znak serwisowy i pobierz najnowszy sterownik do posiadanej karty graficznej.

Jeżeli używasz komputera firmy innej niż Dell (laptop lub stacjonarny):

- Przejdź na stronę pomocy technicznej posiadanego komputera firmy innej niż Dell i pobierz najnowsze sterowniki karty graficznej.
- Przejdź na stronę sieci Web producenta karty graficznej i pobierz najnowsze sterowniki.

Wymagania umożliwiające wyświetlanie lub odtwarzanie treści HDR

(1) za pośrednictwem Ultra BluRay DVD lub konsoli do gier

Należy upewnić się, że odtwarzacz DVD lub konsola do gier obsługują technologię HDR, np. Panasonic DMP-UB900 lub PS5.

(2) za pośrednictwem komputera PC

Upewnij się, że używana karta graficzna obsługuje technologię HDR, tj. posiada port zgodny z technologią HDMI 2.1 (TMDS) (z opcją HDR) oraz że zainstalowany jest sterownik graficzny HDR. Konieczne jest stosowanie aplikacji obsługującej technologię HDR, np. Cyberlink PowerDVD 17, aplikacja Windows 10 Movies & TV.

 **UWAGA: Aby pobrać i zainstalować najnowszy sterownik graficzny z obsługą odtwarzania treści HDR na komputerze stacjonarnym lub laptopie firmy Dell, patrz <https://www.dell.com/support/drivers>.**

NVIDIA

Pełen wybór kart graficznych NVIDIA z obsługą technologii HDR można znaleźć na stronie www.nvidia.com.

Należy pamiętać, aby pobrać sterownik obsługujący tryb odtwarzania pełnego ekranu (np. gry na PC, odtwarzacze UltraBluRay), HDR na Win 10 Redstone 2 OS: 381.65 lub nowszy.

AMD

Pełen wybór kart graficznych AMD z obsługą technologii HDR można znaleźć na stronie www.amd.com. Zapoznaj się z informacjami o obsłudze sterownika HDR i pobierz najnowszy sterownik.

Intel (Zintegrowana grafika)

Procesor z obsługą HDR: CannonLake lub nowszy

Odpowiedni odtwarzacz HDR: Aplikacja Windows 10 Movies & TV

System operacyjny z obsługą HDR: Windows 10 Redstone 3

Sterownik z obsługą technologii HDR: najnowszy sterownik HDR można znaleźć na stronie downloadcenter.intel.com


- UWAGA:** Odtwarzanie HDR z systemu OS (np.: odtwarzanie treści HDR w oknie na pulpicie) wymaga systemu Windows 10 Redstone 2 lub nowszego z odpowiednimi aplikacjami odtwarzającymi, np.: PowerDVD 17. Odtwarzanie treści chronionej będzie wymagało odpowiedniego oprogramowania i/lub sprzętu DRM, np. Microsoft Playready. Informacje na temat obsługi można znaleźć na stronie <https://www.support.microsoft.com>.

Używanie nachylenia, obrotu w poziomie i pionie oraz regulacja wysokości

- UWAGA:** Poniższe instrukcje dotyczą wyłącznie stojaka dostarczonej wraz z monitorem. W przypadku podłączania stojaka zakupionego z innego źródła postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi konfiguracji, załączonymi do stojaka.

Regulacja nachylenia i obrotu w poziomie

Po przymocowaniu stojaka do monitora można pochylać i obracać monitor tak, aby uzyskać najlepszy kąt wyświetlania.

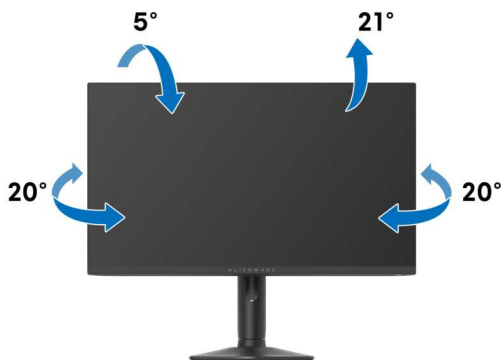

- UWAGA:** Stojak nie jest przymocowany do monitora po jego dostarczeniu z fabryki.


Regulacja wysokości ustawienia

UWAGA: Podstawę można wydłużyć w pionie do 110 mm. Na następującym rysunku przedstawiono sposób wydłużania podstawy w pionie.



Regulacja obrotu w pionie

Przed obróceniem wyświetlacz powinien zostać całkowicie wysunięty w pionie i w pełni przechylony do góry w celu uniknięcia uderzenia dolnej krawędzi monitora.

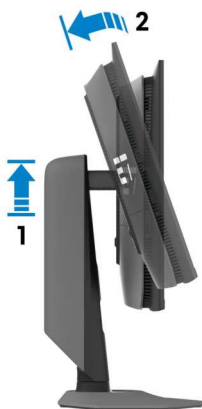



Obróć w prawo



Obrót w lewo



-  **UWAGA:** Do korzystania z funkcji obrotu wyświetlacza (widok poziomy a widok pionowy) w przypadku komputera firmy Dell wymagany jest zaktualizowany sterownik karty graficznej, który nie jest dostarczany wraz z tym monitorem. Aby pobrać sterownik karty graficznej, przejdź na stronę www.dell.com/support i w sekcji pobierania wyszukaj najnowszych aktualizacji dla sterowników wideo.
-  **UWAGA:** W trybie pionowym może wystąpić pogorszenie wydajności w przypadku korzystania z aplikacji intensywnie korzystających z grafiki, np. gier 3D.

Dostosowywanie ustawień wyświetlania obrotu danego systemu

Po obróceniu monitora należy wykonać poniższą procedurę w celu dostosowania ustawień wyświetlania obrotu danego systemu.

 **UWAGA:** Jeśli monitor używany jest z komputerem innym niż firmy Dell, należy przejść na witrynę sieci Web sterownika karty graficznej lub witrynę sieci Web producenta komputera w celu uzyskania informacji dotyczących obracania danego systemu operacyjnego.

W celu dostosowania ustawień wyświetlania obrotu:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz polecenie **Właściwości**.
2. Wybierz kartę **Ustawienia** i kliknij przycisk **Zaawansowane**.
3. Jeśli kartą graficzną jest karta AMD, wybierz kartę **Obrót** i ustaw preferowany obrót.
4. Jeśli masz kartę graficzną NVIDIA, kliknij kartę **NVIDIA**, w lewej kolumnie wybierz pozycję **NVRotate**, a następnie wybierz preferowany obrót.
5. Jeśli kartą graficzną jest karta Intel, wybierz kartę **Intel**, kliknij pozycję **Właściwości grafiki**, wybierz kartę **Obrót**, a następnie ustaw preferowany obrót.

 **UWAGA:** Jeśli opcja obrotu nie jest widoczna lub nie działa ona prawidłowo, przejdź na stronę www.dell.com/support i pobierz najnowszy sterownik karty graficznej.

Korzystanie z funkcji AlienFX™

Możesz dostosować zaawansowane funkcje monitora za pośrednictwem funkcji AlienFX™ w Alienware Command Center (AWCC).

 **UWAGA: Jeżeli posiadasz komputer stacjonarny lub laptop do gier Alienware Gaming, możesz uzyskać bezpośredni dostęp do funkcji AWCC.**

 **UWAGA: Więcej informacji można uzyskać, przechodząc do sekcji pomocy online Alienware Command Center.**

Wymagania wstępne

Przed instalacją funkcji AWCC w systemie innym niż Alienware:

- Upewnij się, że system operacyjny zainstalowany na komputerze to Windows 10 w wersji R3 lub w nowszej.
- Upewnij się, że posiadasz aktywne połączenie z internetem.
- Aby dostosować efekty świetlne, upewnij się, że monitor Alienware i komputer są połączone przy użyciu dostarczonego kabla przesyłania danych USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s).

Instalacja AWCC za pośrednictwem aktualizacji systemu Windows

1. Po pierwszym podłączeniu monitora do systemu, w którym nie zainstalowano aplikacji AWCC, aplikacja zostanie pobrana i zainstalowana w systemie. Zakończenie instalacji trwa kilka minut.

 **UWAGA: Proces pobierania zależy od jakości połączenia z Internetem.**

2. Przejdź do folderu programu w celu zapewnienia pomyślnego przeprowadzenia instalacji. Aplikację AWCC można też znaleźć w menu **Start**.
3. Podłącz monitor do systemu.
4. Uruchom ponownie system operacyjny.
5. Uruchom AWCC.

 **UWAGA: Jeśli monitor nie wyświetla się na ekranie Pulpitu nawigacyjnego AWCC, przejdź do ustawień systemu operacyjnego, kliknij Aplikacje, a następnie Zainstalowane aplikacje, i poszukaj aplikacji Alienware Command Center Package Manager, aby dodać pakiety.**


6. W przypadku braku reakcji ze strony aktualizacji sterownika na komputerze, zainstaluj AWCC z witryny pomocy technicznej firmy Dell.

Instalacja AWCC z witryny pomocy technicznej firmy Dell

1. Odwiedź stronę wsparcia Dell pod adresem www.dell.com/support/drivers i wprowadź AW2725DF w polu wyszukiwania. Zostaniesz przekierowany do strony wsparcia produktu.
2. Przejdź do obszaru Drivers & Downloads (Sterowniki i pliki do pobrania). Pobierz najnowszą wersję aplikacji Alienware Command Center.
3. Przejdź do folderu, w którym zapisane zostały pobrane pliki konfiguracji.
4. Kliknij dwukrotnie pobrany plik konfiguracji i postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby zakończyć instalację.

Dostosowanie efektów podświetlenia

1. Uruchom aplikację AWCC z menu **Start**.
2. W oknie widoku Pulpit nawigacyjny kliknij obraz monitora AW2725DF, aby uzyskać dostęp do widoku urządzenia.
3. Wybierz panel **LIGHTING (OŚWIETLENIE)**.
4. W oknie podglądu określ strefę/-y oświetlenia.
5. Na rozwijanej liście **LIGHTING EFFECT (EFEKT OŚWIETLENIA)** wybierz efekt i skonfiguruj dostępne opcje.

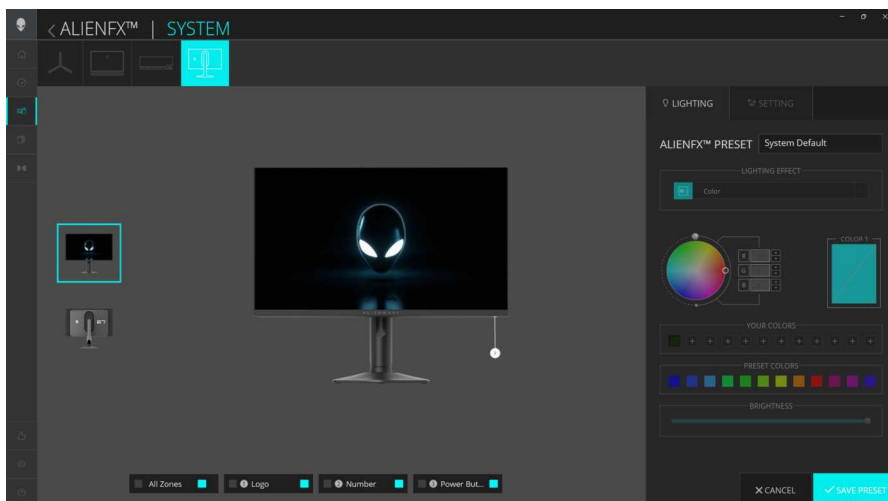

UWAGA: Wyświetlone opcje mogą się różnić w zależności od określonych stref oświetlenia i LIGHTING EFFECT (EFEKT OŚWIETLENIA).

Morph (Przekształcenie)

Efekt zmienia kolor światła poprzez łagodne przechodzenie do innego koloru.

1. Wybierz żądany kolor z palety kolorów lub listy **PRESET COLORS (WSTĘPNIE ZDEFINIOWANE KOLORY)**. Wybrany kolor i jego kody kolorów RGB zostaną wyświetlone w prawym polu.

 **UWAGA: Kolor można zmienić, edytując kody kolorów przy użyciu przycisków ze strzałkami w górę i w dół przy polach R/G/B.**

2. Aby dodać wybrany kolor do listy **YOUR COLORS (TWOJE KOLORY)** w celu zapewnienia szybkiego dostępu w przyszłości, kliknij "+". Do listy można dodać maksymalnie 12 kolorów.


 **UWAGA: Aby usunąć istniejący segment koloru z listy, kliknij go prawym przyciskiem myszy.**

3. Powtórz poprzednie czynności, aby określić **COLOR 2 (KOLOR 2)**, który ma być końcowym kolorem światła.
4. Przeciągnij suwak opcji **BRIGHTNESS (JASNOŚĆ)**, aby ustawić jasność koloru.
5. Przeciągnij suwak opcji **TEMPO**, aby ustawić szybkość przechodzenia.

Pulse (Pulsowanie)

Efekt powoduje migotanie światła z krótkimi przerwami.

1. Wybierz żądany kolor z palety kolorów lub listy **PRESET COLORS (WSTĘPNIE ZDEFINIOWANE KOLORY)**. Wybrany kolor i jego kody kolorów RGB zostaną wyświetlone w prawym polu.

 **UWAGA: Kolor można zmienić, edytując kody kolorów przy użyciu przycisków ze strzałkami w górę i w dół przy polach R/G/B.**

2. Aby dodać wybrany kolor do listy **YOUR COLORS (TWOJE KOLORY)** w celu zapewnienia szybkiego dostępu w przyszłości, kliknij "+". Do listy można dodać maksymalnie 12 kolorów.

 **UWAGA: Aby usunąć istniejący segment koloru z listy, kliknij go prawym przyciskiem myszy.**

3. Przeciągnij suwak opcji **BRIGHTNESS (JASNOŚĆ)**, aby ustawić jasność koloru.
 4. Przeciągnij suwak opcji **TEMPO**, aby ustawić szybkość pulsowania.
-

Color (Kolor)

Oświetlenie świeci jednym, ciągłym kolorem.

1. Wybierz żądany kolor z palety kolorów lub listy **PRESET COLORS (WSTĘPNIE ZDEFINIOWANE KOLORY)**. Wybrany kolor i jego kody kolorów RGB zostaną wyświetlone w prawym polu.

 **UWAGA: Kolor można zmienić, edytując kody kolorów przy użyciu przycisków ze strzałkami w górę i w dół przy polach R/G/B.**

2. Aby dodać wybrany kolor do listy **YOUR COLORS (TWOJE KOLORY)** w celu zapewnienia szybkiego dostępu w przyszłości, kliknij "+". Do listy można dodać maksymalnie 12 kolorów.


 **UWAGA: Aby usunąć istniejący segment koloru z listy, kliknij go prawym przyciskiem myszy.**

3. Przeciągnij suwak opcji **BRIGHTNESS (JASNOŚĆ)**, aby ustawić jasność koloru.

Breathing (Pulsujący)

Efekt ten sprawia, że oświetlenie zmienia się z jasnego na przyciemnione.

1. Wybierz żądany kolor z palety kolorów lub listy **PRESET COLORS (WSTĘPNIE ZDEFINIOWANE KOLORY)**. Wybrany kolor i jego kody kolorów RGB zostaną wyświetlone w prawym polu.

 **UWAGA: Kolor można zmienić, edytując kody kolorów przy użyciu przycisków ze strzałkami w górę i w dół przy polach R/G/B.**

2. Aby dodać wybrany kolor do listy **YOUR COLORS (TWOJE KOLORY)** w celu zapewnienia szybkiego dostępu w przyszłości, kliknij "+". Do listy można dodać maksymalnie 12 kolorów.

 **UWAGA: Aby usunąć istniejący segment koloru z listy, kliknij go prawym przyciskiem myszy.**

3. Przeciągnij suwak opcji **BRIGHTNESS (JASNOŚĆ)**, aby ustawić jasność koloru.
4. Przeciągnij suwak opcji **TEMPO**, aby ustawić szybkość przechodzenia.

Spectrum (Widmo)

Efekt ten sprawia, że światło zmienia się w kolejności widma: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo i fioletowy. Możesz przeciągnąć suwak opcji **TEMPO**, aby ustawić szybkość przechodzenia.

 **UWAGA: Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku wyboru opcji All Zones (Wszystkie strefy) w celu regulacji oświetlenia.**


Static Default Blue (Stacyjny niebieski domyślny)

Efekt ten sprawia, że światło świeci się stałym niebieskim światłem. Można przeciągnąć suwak opcji **BRIGHTNESS (JASNOŚĆ)**, aby zmienić intensywność koloru.

 **UWAGA:** Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku wyboru opcji **All Zones (Wszystkie strefy)** w celu regulacji oświetlenia.



Ustawienie

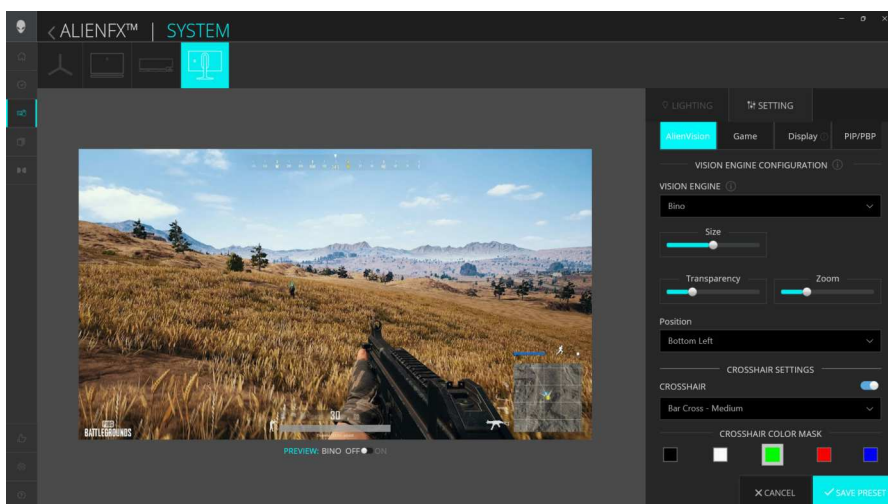




1. Uruchom aplikację AWCC z menu **Start**.
2. W oknie widoku Pulpit nawigacyjny kliknij obraz monitora AW2725DF, aby uzyskać dostęp do widoku urządzenia.
3. Wybierz panel **SETTING (USTAWIENIE)**, aby dostosować następujące funkcje:
 - **Dostosowanie AlienVision:** Personalizacja funkcji trybu wyświetlania.
 - **Konfiguracja gier:** Dostosowywanie zaawansowanych funkcji gry.
 - **Konfiguracja wyświetlacza:** Ustawianie jasności i kontrastu wyświetlacza.
 - **Konfiguracja PIP/PBP:** Wyświetlanie obrazów z różnych źródeł wideo.





 **UWAGA:** Po zapisaniu Ustawienia wstępnego gry zapisane są tylko ustawienia AlienVision i Game (Gra).

Dostosowanie AlienVision

1. Kliknij menu **AlienVision**.
 2. Z listy rozwijanej **VISION ENGINE (SILNIK WIZYJNY)** wybierz tryb wyświetlania.
 - **Night (Noc)**: Poprawia kontrast i wyrazistość w ciemnych scenach.
 - **Clear (Wyczyść)**: Poprawia i ulepsza szczegóły oraz przejrzystość w scenie gry w czasie dnia.
 - **Bino**: Pozwala przybliżyć oddalone obiekty, tak jak teleskop.
 - **Chroma (Kolor)**: Zastosuj mapę cieplną, aby odróżnić obiekty gry od tła.
 - **Crosshair (Celownik)**: Pomoc w celowaniu podczas trudnych bitew.
-  **UWAGA: Aby wyświetlić efekty AlienVision podczas personalizacji funkcji, ustaw przełącznik PREVIEW (PODGLĄDU) w położeniu ON (WŁ.).**
-  **UWAGA: Różne modele produktu mogą zapewniać obsługę różnych funkcji.**

Funkcja	Opis
Size (Rozmiar)	Przeciągnij suwak, aby powiększyć okno podglądu lub przywrócić jego domyślny rozmiar.  UWAGA: Ta funkcja nie jest dostępna dla opcji Crosshair (Celownik).
Sharpness (Ostrość)	Przeciągnij suwak, aby dostosować poziom ostrości zdjęć w oknie podglądu.  UWAGA: Ta funkcja jest niedostępna dla opcji Crosshair (Celownik) i Bino.
Zoom (Powiększenie)	Przeciągnij suwak, aby dostosować współczynnik powiększenia okna zbliżenia, które wyświetla powiększony widok obiektu.  UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko dla Bino.
Transparency (Przezroczystość)	Przeciągnij suwak, aby dostosować poziom przezroczystości w oknie zbliżenia.  UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko dla Bino.
Position (Położenie)	Na rozwijanej liście wybierz preferowane położenie okna zbliżenia.  UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko dla Bino.

Funkcja	Opis
Heatmap (Mapa cieplna)	<p>Na rozwijanej liście wybierz efekt mapy cieplnej i zastosuj go do obiektów w grze w oknie podglądu.</p> <p> UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko dla Chroma (Kolor).</p>
CROSSHAIR SETTINGS (USTAWIENIA CELOWNIKA)	<p>W przypadku trybów Night (Noc), Clear (Wyczyść), Bino i Chroma (Kolor) ustaw przełącznik CROSSHAIR (CELOWNIK), aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ CROSSHAIR (CELOWNIK): Wybierz na rozwijanej liście typ celownika zgodny z grą. ▪ CROSSHAIR COLOR MASK (MASKI KOLORU CELOWNIKA): Wybierz preferowany kolor celownika. <p>Wybierz na rozwijanej liście efekt maski celownika.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Static (Statyczny): Kolor celownika pozostanie niezmieniony przez całą sesję grania. ▪ Adaptive (Adaptacyjny): Gdy celownik nie jest widoczny w kolorze tła, automatycznie zmienia kolor na kontrastowy. Kolor celownika pozostanie niezmieniony, dopóki nie stanie się niewidoczny na tle. ▪ Dynamic (Dynamiczny): Kolor celownika zmienia się dynamicznie w zależności od koloru tła. <p> UWAGA: Kontrastujące kolory uzupełniają się wzajemnie, na przykład biały z czarnym, czerwony z cyjanem, zielony z magentą i niebieski z żółtym.</p>

Lista przełączników

W sekcji **TOGGLE LIST (LISTA PRZEŁĄCZNIKÓW)** można wybrać co najmniej jeden silnik wizyjny, aby skonfigurować **AlienVision** listę przełączników. Możesz przełączać pomiędzy opcjami listy podczas gry. Możesz ustawić klawisz skrót, aby łatwo przełączać się między silnikami wizyjnymi wybranymi na liście przełączników.

Konfiguracja gier




Kliknij przycisk **Game (Gra)**, aby poprawić jakość gry, korzystając z dostępnych funkcji.

Funkcja	Opis
Dark Stabilizer (Stabilizacja ciemnych scen)	Patrz Dark Stabilizer (Stabilizacja ciemnych scen) .
Game Enhance Mode (Tryb ulepszenia gier)	Patrz Frame Rate (Liczba klatek na sekundę) i Timer (Czasomierz) .

 **UWAGA:** Aby uzyskać lepsze doświadczenie, zawsze aktualizuj aplikację AWCC do najnowszej wersji.

Konfiguracja wyświetlacza

Kliknij przycisk **Display (Wyświetlacz)**, aby dostosować ustawienia wyświetlania.

Funkcja	Opis
Brightness (Jasność)	Przeciągnij suwaki, aby dokonać regulacji. Patrz Brightness (Jasność) i Contrast (Kontrast) .
Contrast (Kontrast)	 UWAGA: Ta funkcja może być wyszarzona, w zależności od obecnego stanu HDR.
Preset Modes (Tryby ustawień wstępnych)	Patrz Preset Modes (Tryby ustawień wstępnych) .  UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna, jeśli ustawienie HDR w systemie jest włączone, a opcja Smart HDR (Inteligentne HDR) na monitorze aktywna.
Resolution (Rozdzielczość)/ Refresh Rate (Częstotliwość odświeżania)	Umożliwia zmianę ustawień rozdzielczości i częstotliwości odświeżania systemu.  UWAGA: Funkcja ta jest wyłączona po ustawieniu zduplikowanego ekranu na wielu monitorach.

Konfiguracja PIP/PBP

Funkcja ta umożliwia wyświetlanie obrazów z różnych źródeł wideo.

Po ustawieniu przełącznika **PIP/PBP** w stan WŁ. opcje wstępnie ustawionych trybów PBP lub PIP zostaną wyświetlone pod oknem podglądu, a użytkownik będzie mógł wybrać swój preferowany tryb.

Funkcja	Opis
Input Source (Źródło wejścia)	Wybierz wejścia wideo dla okna Głównego i Podrzędnego .
Contrast (Sub) (Kontrast (Sub))	Przeciągnij suwak, aby dostosować poziom kontrastu zdjęć w oknie Podrzędnym .
Video Swap (Zamień wideo)	Można zdefiniować klawisze skrótów do przełączania wejść wideo pomiędzy oknem głównym i oknem podrzędnym.
Change PIP Position (Zmiana pozycji okna PIP)	Można zdefiniować klawisze skrótów do przełączania różnych wstępnie ustawionych trybów PIP lub PBP.

Wykrywanie i usuwanie usterek


⚠ PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem wykonywania opisanych w tej części procedur, należy zastosować się do **Instrukcje bezpieczeństwa**.

Autotest

Monitor udostępnia funkcję automatycznego testu funkcji, umożliwiającą sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania. Jeżeli monitor i komputer są prawidłowo podłączone ale ekran monitora pozostaje ciemny, należy uruchomić automatyczny test monitora, wykonując następujące czynności:

1. Wyłącz komputer i monitor.
2. Odłącz kabel wideo od komputera.
3. Włącz monitor.

Na ekranie powinno zostać wyświetlone okno dialogowe z informacją, że monitor działa prawidłowo i nie odbiera sygnału wideo. W trybie autotestu dioda zasilania LED pozostaje niebieska (kolor domyślny).

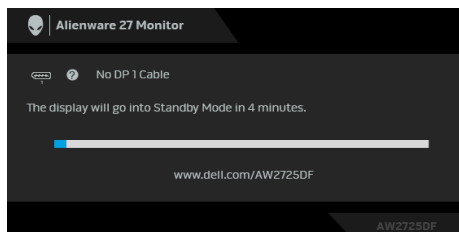


- ✎ UWAGA:** Komunikat może być nieznacznie inny w zależności od podłączonego sygnału źródłowego.
 - ✎ UWAGA:** To okno dialogowe jest również wyświetlane podczas normalnego działania, jeżeli zostanie odłączony lub uszkodzony kabel video.
4. Wyłącz monitor i podłącz ponownie kabel video; następnie włącz komputer i monitor.

Jeśli po wykonaniu czynności powyżej monitor nie wyświetla wyjścia wideo, problem może być związany z kartą graficzną lub komputerem.


Wbudowana diagnostyka

Monitor posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, które pomagają określić, czy nieprawidłowości w wyświetlaniu obrazu lub słyszalne szумы są nieodłącznym problemem monitora.

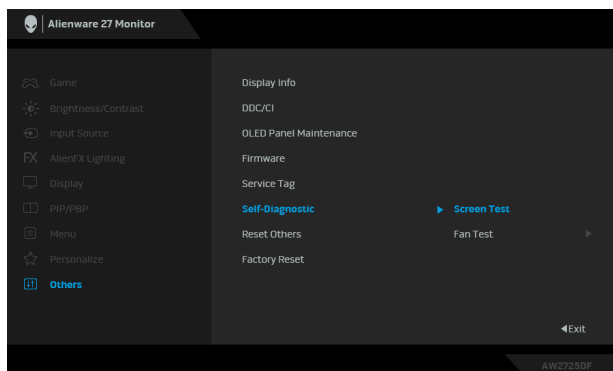

Test ekranu

Aby przeprowadzić test:

1. Przesuń lub naciśnij dżojstik, aby uruchomić Moduł uruchamiający menu.
2. Przesuń dżojstik w górę, aby wybrać  i otworzyć główne menu.
3. Przesuń dżojstik, aby wybierać opcje i wybierz **Others (Inne) > Self-Diagnostic (Samodiagnostyka) > Screen Test (Test ekranu)**.
4. Upewnij się, czy ekran jest czysty (brak drobinek kurzu na powierzchni ekranu).
5. Naciśnij dżojstik, aby uruchomić wbudowaną diagnostykę. Zostanie wyświetlony szary ekran.
6. Sprawdź, czy ekran nie jest uszkodzony lub czy nie działa nieprawidłowo.
7. Przełączaj dżojstik, aż zostanie wyświetlony czerwony ekran.
8. Sprawdź, czy ekran nie jest uszkodzony lub czy nie działa nieprawidłowo.


Powtórz czynności 7 i 8, aż ekran zacznie wyświetlać kolory: zielony, niebieski, czarny i biały. Zwróć uwagę na wszelkie nietypowe działanie lub uszkodzenia.

Test jest zakończony po wyświetleniu ekranu tekstowego. Aby wyjść, przełącz ponownie na sterowanie dżojstikiem.

Jeśli nie wykryto żadnych nieprawidłowości obrazu ekranowego z użyciem wbudowanego narzędzia diagnostycznego oznacza to, że monitor działa normalnie. Sprawdź kartę wideo i komputer.

Test wentylatora

Aby przeprowadzić test:

1. Przesuń lub naciśnij dźwostik, aby uruchomić Moduł uruchamiający menu.
2. Przesuń dźwostik w górę, aby wybrać  i otworzyć główne menu.
3. Przesuń dźwostik, aby wybierać opcje i wybierz **Others (Inne) > Self-Diagnostic (Samodiagnostyka) > Fan Test (Test wentylatora)**.
4. Wybierz **L1**, aby wykonać 2-minutowy test wentylatora. Prędkość wentylatora **L1** wynosi około 985 obr./min.

Po zakończeniu testu monitor wznowia normalną pracę wentylatora, aby zapobiec uszkodzeniom.

Typowe problemy

Następująca tabela zawiera ogólne informacje dotyczące powszechnych problemów z monitorem, które mogą wystąpić i możliwe rozwiązania tych problemów:

Typowe symptomy	Co się dzieje	Możliwe rozwiązania
Brak video/ wyłączona dioda LED zasilania	Brak obrazu	<ul style="list-style-type: none">▪ Upewnij się, że kabel video łączący monitor i komputer jest prawidłowo podłączony i zamocowany.▪ Sprawdź, czy działa prawidłowo gniazdo zasilania, używając dowolnego innego urządzenia elektrycznego.▪ Upewnij się, że przycisk zasilania został prawidłowo wciśnięty.▪ Upewnij się, że w menu Input Source (Źródło wejścia) wybrane zostało prawidłowe źródło wejścia.
Brak video/ włączona dioda LED zasilania	Brak obrazu lub brak jasności	<ul style="list-style-type: none">▪ Zwiększ poziom jasności i kontrastu w menu Brightness/ Contrast (Jasność/Kontrast).▪ Uruchom funkcję Autotest w celu sprawdzenia działania monitora.▪ Sprawdź, czy w złączu kabla video nie ma wygiętych lub połamanych szpilek.▪ Uruchom wbudowaną diagnostykę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Self-Diagnostic (Samodiagnostyka).▪ Upewnij się, że w menu Input Source (Źródło wejścia) wybrane zostało prawidłowe źródło wejścia.

Typowe symptomy	Co się dzieje	Możliwe rozwiązania
Słaba ostrość	Obraz niewyraźny lub nieostry	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyeliminuj przedłużacze wideo. ▪ Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Factory Reset (Przywracanie ustawień fabrycznych). ▪ Ustaw rozdzielczość wideo na prawidłowy format obrazu.
Drżący/niestabilny obraz video	Falujący obraz lub przerywanie ruchu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Factory Reset (Przywracanie ustawień fabrycznych). ▪ Sprawdź czynniki środowiskowe. ▪ Zmień usytuowanie monitora i wykonaj test w innym pomieszczeniu.
Brakujące piksele	Na ekranie OLED pojawiają się plamy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klika razy włącz i wyłącz zasilanie. ▪ Trwale wyłączone piksele to naturalna wada technologii OLED. ▪ Więcej informacji na temat jakości i zasad dotyczących pikseli monitora Dell można uzyskać pod adresem www.dell.com/pixelguidelines.
Wypalone piksele	Na ekranie OLED pojawiają się jasne plamy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klika razy włącz i wyłącz zasilanie. ▪ Trwale wyłączone piksele to naturalna wada technologii OLED. ▪ Więcej informacji na temat jakości i zasad dotyczących pikseli monitora Dell można uzyskać pod adresem www.dell.com/pixelguidelines.

Typowe symptomy	Co się dzieje	Możliwe rozwiązania
Problemy z jasnością	Obraz za ciemny lub za jasny	<ul style="list-style-type: none"> Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Factory Reset (Przywracanie ustawień fabrycznych). Ustaw poziom jasności i kontrastu w menu Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast).
Zniekształcenia geometryczne	Ekran nie jest prawidłowo wyśrodkowany	Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Factory Reset (Przywracanie ustawień fabrycznych) .
Poziome/pionowe linie	Na ekranie wyświetla się jedna lub więcej linii	<ul style="list-style-type: none"> Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Factory Reset (Przywracanie ustawień fabrycznych). Uruchom funkcji Autotest monitora i sprawdź, czy linie te występują również w trybie automatycznego testu. Sprawdź, czy w złączu kabla video nie ma wygiętych lub połamanych szpilek. Uruchom wbudowaną diagnostykę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Self-Diagnostic (Samodiagnostyka).

Typowe symptomy	Co się dzieje	Możliwe rozwiązania
Problemy dotyczące synchronizacji	Obraz na ekranie jest pomieszany lub pourwany	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Factory Reset (Przywracanie ustawień fabrycznych). ▪ Uruchom funkcję Autotest monitora i sprawdź, czy również w trybie automatycznego testu obraz jest również poszarpany. ▪ Sprawdź, czy w złączu kabla video nie ma wygiętych lub połamanych szpilek. ▪ Uruchom ponownie komputer w <i>trybie awaryjnym</i>.
Zagadnienia związane z bezpieczeństwem	Widoczny dym lub iskry	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nie należy podejmować żadnych czynności usuwania usterek. ▪ Kontakt z firmą Dell niezwłocznie.
Okresowe problemy	Wadliwe działanie monitora pojawia się i zanika	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Upewnij się, że kabel video służący do podłączania monitora do komputera jest prawidłowo podłączony i zamocowany. ▪ Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Factory Reset (Przywracanie ustawień fabrycznych). ▪ Uruchom Autotest monitora i sprawdź, czy również w trybie automatycznego testu pojawiają się okresowe problemy.

Typowe symptomy	Co się dzieje	Możliwe rozwiązania
Brakujące kolory	Brak kolorów obrazu	<ul style="list-style-type: none"> U uruchom funkcję Autotest w celu sprawdzenia działania monitora. Upewnij się, że kabel video służący do podłączania monitora do komputera jest prawidłowo podłączony i zamocowany. Sprawdź, czy w złączu kabla video nie ma wygiętych lub połamanych szpilek.
Nieprawidłowe kolory	Niewłaściwe kolory obrazu	<ul style="list-style-type: none"> Zresetowanie wszystkich ustawień menu Game (Gra) do wartości fabrycznych za pomocą opcji Reset Game (Zresetuj gry). Zmień ustawienie Input Color Format (Format wejścia kolorów) na RGB lub YCbCr/YPbPr w ustawieniach OSD Display (Wyświetlacz). U uruchom wbudowaną diagnostykę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Self-Diagnostic (Samodiagnostyka).
Nieprawidłowy kolor w trybie HDR	Kolorowe pasma na obrazach	Spróbuj zmniejszyć częstotliwość (DP: 2560 x 1440 przy 60 Hz, HDMI: 2560 x 1440 przy 60 Hz).
Za mały obraz na ekranie	Obraz jest wyśrodkowany na ekranie ale nie wypełnia całego obszaru widzenia	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź ustawienia Aspect Ratio (Współczynnik proporcji) w menu OSD Display (Wyświetlacz). Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Factory Reset (Przywracanie ustawień fabrycznych).

Typowe symptomy	Co się dzieje	Możliwe rozwiązania
Nie można ustawić monitora za pomocą dżoystika	OSD nie wyświetla się na ekranie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyłącz monitor, odłącz przewód zasilający, a następnie podłącz go z powrotem i włącz monitor. ▪ Sprawdź, czy jest zablokowane menu OSD. Jeśli tak, przesunij dżoystik do przodu/do tyłu/w lewo/w prawo i przytrzymaj przez 4 sekundy, aby je odblokować. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Blokowanie przycisków sterowania.
Brak sygnału wejściowego po naciśnięciu elementów sterowania użytkownika	Brak obrazu, światło diody LED jest niebieskie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprawdź źródło sygnału. Upewnij się, że komputer nie znajduje się w trybie oszczędzania energii, poprzez przesunięcie myszy lub naciśnięcie dowolnego przycisku na klawiaturze. ▪ Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony. W razie potrzeby podłącz go ponownie. ▪ Zresetuj komputer lub odtwarzacz video.
Obraz nie wypełnia całego ekranu	Obraz nie wypełnia wysokości lub szerokości ekranu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jest to spowodowane różnymi formatami video (współczynnik proporcji), monitor może wyświetlać na całym ekranie. ▪ Uruchom wbudowaną diagnostykę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Self-Diagnostic (Samodiagnostyka).

Typowe symptomy	Co się dzieje	Możliwe rozwiązania
Obrazy są wyświetlane nieprawidłowo, gdy kabel DP/HDMI jest podłączony do laptopa lub komputera stacjonarnego przez adapter USB-C lub stację dokującą	Wyświetlacz zawiesza się, występuje czarny ekran lub obraz jest wyświetlany nieprawidłowo	Nie używaj adaptera USB-C ani stacji dokującej. Podłącz kabel DP/HDMI bezpośrednio do laptopa lub komputera stacjonarnego.
Migotanie ekranu	Na wyświetlanych obrazach występuje zauważalne migotanie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Użyj natywnej rozdzielczości monitora (2560 x 1440 przy 60 Hz) lub wyższej częstotliwości odświeżania. ▪ Jeśli zmienna częstotliwość odświeżania (VRR) urządzenia jest włączona, wyłącz opcję zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR). ▪ Jeśli używasz karty graficznej NVIDIA i funkcja G-Sync jest włączona, wyłącz funkcję G-Sync. ▪ Jeśli używasz karty graficznej AMD i funkcja Free-Sync jest włączona, wyłącz funkcję Free-Sync. ▪ Zaktualizuj sterownik karty graficznej i oprogramowanie układowe do najnowszej wersji. ▪ Zmień kabel łączący monitor z komputerem. Wadliwy kabel może spowodować przerwanie sygnału podczas przesyłania. ▪ Sprawdź otoczenie. Migotanie ekranu mogą powodować pola elektromagnetyczne. Jeśli do tej samej listwy zasilającej co monitor jest podłączone inne urządzenie, spróbuj je odłączyć.

Typowe symptomy	Co się dzieje	Możliwe rozwiązania
Utrzymywanie się stałego obrazu na monitorze po pozostawieniu go przez dłuższy czas	Na ekranie pojawia się słaby cień z obrazu statycznego	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ustaw ekran tak, aby wyłączał się po kilku minutach bezczynności. Można to dostosować w Opcjach zasilania systemu Windows lub w ustawieniach oszczędzania energii komputera Mac.
Nierówność luminancji lub koloru na obrazach na ekranie	Na ekranie pojawiają się widoczne plamy (jasne lub ciemne), linie lub efekt Mura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alternatywnie, użyj dynamicznie zmieniającego się wygaszacza ekranu. ▪ Zastosuj funkcję Pixel Refresh (Odświeżanie pikseli) lub Panel Refresh (Odświeżanie panelu). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OLED Panel Maintenance (Konserwacja panelu OLED).

Typowe symptomy	Co się dzieje	Możliwe rozwiązania
<p>W trybie HDR Peak 1000 (Wartość szczytowa 1000 HDR) wyświetlane obrazy są bardziej przyciemnione niż w trybie DisplayHDR True Black</p>	<p>Tryb HDR Peak 1000 (Wartość szczytowa 1000 HDR) jest idealny do zawartości HDR przy maksymalnej szczytowej jasności 1000 nitów. W przypadku wyświetlania zawartości innych niż HDR, np. przeglądark i aplikacji do edycji, poziom jasności w trybie HDR Peak 1000 (Wartość szczytowa 1000 HDR) jest zauważalnie niższy w porównaniu do poziomu jasności w trybie DisplayHDR True Black ze względu na metodę sterowania luminancji paneli OLED</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ W przypadku wyświetlania treści innych niż HDR, np. aplikacji Office, należy wyłączyć funkcję wyświetlania HDR w ustawieniach wyświetlania systemu Windows. ▪ W przypadku wyświetlania filmów HDR lub gier o maksymalnej szczytowej jasności 1000 nitów, ustaw Smart HDR (Inteligentne HDR) na HDR Peak 1000 (Wartość szczytowa 1000 HDR). ▪ W przypadku wyświetlania filmów HDR lub gier zgodnych ze standardem DisplayHDR 400 True Black, ustaw Smart HDR (Inteligentne HDR) na DisplayHDR True Black.
<p>Występuje przesunięcie pikseli</p>	<p>Obraz na ekranie nieznacznie się przesuwa</p>	<p>Przesunięcie pikseli to funkcja powodująca przesunięcie pikseli na ekranie w celu zapobieżenia utrwaleniu obrazu na panelach QD-OLED. Nie ma to wpływu na oglądanie.</p>

Typowe symptomy	Co się dzieje	Możliwe rozwiązania
Nie można wybrać koloru 10-bitowego	Nie można wybrać 10-bitowego koloru z podłączonego komputera	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jeśli dany komputer jest wyposażony w kartę graficzną NVIDIA, przejdź do NVIDIA control panel (Panelu sterowania NVIDIA) > Resolutions (Rozdzielczości) > Output Color Depth (Wyjściowa głębia kolorów), wybierz 10 bpc (bitów na kolor) z rozwijanego menu Color Depth (Głębina kolorów) i kliknij opcję Apply (Zastosuj). ▪ W przypadku komputera wyposażonego w kartę graficzną AMD przejdź do AMD RADEON PRO AND AMD FIREPRO SETTINGS (USTAWIENIA AMD RADEON PRO I AMD FIREPRO) > Display (Wyświetlacz) > Color Depth (Głębina kolorów) i wybierz 10 bpc (bitów na kolor) z listy rozwijanej.
Nie można dostosować oświetlenia za pomocą funkcji AWCC	Nie można skonfigurować funkcji na panelu LIGHTING (OŚWIETLENIE)	Upewnij się, że dołączony kabel przesyłania danych USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) jest podłączony zarówno do monitora jak i do komputera.
Nie można dostosować funkcji gier za pomocą AWCC	Brak panelu SETTING (USTAWIENIE)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony. W razie potrzeby podłącz go ponownie. ▪ Uruchom ponownie komputer.

Problemy specyficzne dla produktu

Specyficzne objawy	Co się dzieje	Możliwe rozwiązania
Nietypowe zachowanie termiczne	Na ekranie wyświetlany jest komunikat o błędzie	<ul style="list-style-type: none">▪ Sprawdź, czy otwory wentylacyjne monitora nie są zasłonięte.▪ Użyj sprężonego powietrza, aby usunąć cząsteczki kurzu lub brudu z otworów wentylacyjnych.▪ Odświeżanie/aktualizacja oprogramowania sprzętowego monitora.▪ Kontakt z firmą Dell w celu uzyskania wsparcia.

Problemy dotyczące USB (Universal Serial Bus)

Specyficzne objawy	Co się dzieje	Możliwe rozwiązania
Nie działa interfejs USB	Nie działają urządzenia peryferyjne USB	<ul style="list-style-type: none">▪ Sprawdź, czy monitor jest włączony.▪ Podłącz ponownie do komputera kabel przesyłania danych.▪ Podłącz ponownie urządzenia peryferyjne USB (złącze pobierania danych).▪ Wyłącz, a następnie włącz ponownie monitor.▪ Uruchom ponownie komputer.▪ Niektóre urządzenia USB, takie jak zewnętrzny przenośny dysk twardy, wymagają zasilania prądem o wyższej mocy; podłącz urządzenie bezpośrednio do systemu komputerowego.

Specyficzne objawy	Co się dzieje	Możliwe rozwiązania
Interfejs SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1) jest wolny	Urządzenia peryferyjne SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1) działają wolno lub w ogóle nie działają	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprawdź, czy komputer jest zgodny ze standardem SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1). ▪ Niektóre komputery posiadają porty USB 3.2 i USB 2.0. Sprawdź, czy używany jest prawidłowy port USB. ▪ Podłącz ponownie do komputera kabel przesyłania danych. ▪ Podłącz ponownie urządzenia peryferyjne USB (złącze pobierania danych). ▪ Uruchom ponownie komputer.
Bezprzewodowe urządzenia peryferyjne USB zostaną wyłączone, jeśli podłączone urządzenie USB 3.2	Czas reakcji bezprzewodowych urządzeń peryferyjnych USB jest wolny lub urządzenia te działają tylko wtedy, gdy zmniejsza się odległość pomiędzy urządzeniami a ich odbiornikami	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zwiększ odległość pomiędzy urządzeniami peryferyjnymi USB 3.2 a bezprzewodowym odbiornikiem USB. ▪ Ustaw bezprzewodowy odbiornik USB możliwie jak najbliżej bezprzewodowych urządzeń peryferyjnych USB. ▪ Użyj przedłużacza kabla USB, aby ustawić bezprzewodowy odbiornik USB jak najdalej od portu USB 3.2.
Bezprzewodowa mysz USB nie działa poprawnie	Po podłączeniu do jednego z portów USB z tyłu monitora, bezprzewodowa mysz USB ma opóźnienia lub zawiesza się podczas użytkowania	Odłącz bezprzewodowy odbiornik myszy USB i podłącz go ponownie do portu szybkiego dostępu USB u dołu monitora.

Informacje prawne

Uwagi FCC (tylko USA) i inne informacje dotyczące przepisów



Uwaga FCC i inne informacje dotyczące przepisów, można uzyskać na stronie sieci web przepisów zgodności, pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Baza danych produktów UE etykiet energetycznych i kart informacyjnych produktów

AW2725DF: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1833147>

Kontaktowanie się z firmą Dell

Aby skontaktować się z firmą Dell w sprawie sprzedaży, wsparcia technicznego lub problemów związanych z obsługą klienta, patrz www.dell.com/contactdell.

-  **UWAGA: Dostępność zależy od kraju i produktu, a niektóre z usług mogą być w danym kraju niedostępne.**
-  **UWAGA: Jeżeli nie masz włączonego połączenia internetowego, informacje kontaktowe możesz znaleźć na fakturze, dokumencie zakupu, w liście przewozowym, na rachunku lub w katalogu produktów Dell.**